

SAMSUNG

Samsung GALAXY **W** **GT-I8150**
Wonder
Buku panduan Pemakai



Menggunakan buku panduan ini

Terima kasih telah membeli perangkat seluler Samsung ini. Perangkat ini memberi Anda komunikasi dan hiburan seluler berkualitas tinggi sesuai dengan keunggulan teknologi dan standar tinggi Samsung.

Buku panduan pemakai ini telah dirancang khusus untuk memandu Anda dalam memahami fungsi dan fitur perangkat Anda.

Baca Dahulu

- Baca semua tindakan keselamatan dan petunjuk pada buku panduan ini secara saksama sebelum menggunakan perangkat untuk memastikan penggunaan yang aman dan benar.
- Penjelasan dalam buku panduan ini didasarkan pada pengaturan default perangkat Anda.
- Gambar dan screenshot yang digunakan di buku panduan ini mungkin berbeda tampilannya dari produk sesungguhnya.
- Konten dalam buku panduan ini mungkin berbeda dari produk, atau dari perangkat lunak yang disediakan oleh penyedia layanan atau pembawa, dan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Lihat www.samsung.com untuk versi terbaru panduan pengguna.
- Fitur yang tersedia dan layanan tambahan mungkin berbeda untuk setiap perangkat, perangkat lunak, atau penyedia layanan.
- Format dan penjelasan buku panduan pemakai ini berdasarkan sistem operasi Google Android dan bisa berbeda tergantung sistem operasi pengguna.
- Aplikasi dan fungsinya mungkin berbeda tergantung negara, wilayah, atau spesifikasi perangkat keras Anda. Samsung tidak bertanggung jawab atas persoalan kinerja yang disebabkan oleh aplikasi pihak ketiga.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas persoalan kinerja atau ketidaksesuaian yang disebabkan oleh editing pengaturan pendaftaran oleh pengguna.

- Anda dapat mengupgrade perangkat lunak perangkat seluler dengan mengakses www.samsung.com.
- Perangkat lunak, sumber suara, wallpaper, dan gambar yang ada pada perangkat ini diizinkan untuk penggunaan yang terbatas antara Samsung dan pemilik masing-masing. Mengambil dan menggunakan materi ini untuk tujuan komersial atau tujuan lain adalah pelanggaran terhadap undang-undang hak cipta. Samsung tidak bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta seperti itu oleh pengguna.
- Simpanlah buku panduan ini sebagai referensi.

Ikon instruksi

Sebelum memulai, biasakan diri Anda dengan ikon-ikon yang akan ditemui dalam buku panduan ini:



Peringatan—situasi yang dapat menyebabkan cedera pada diri sendiri atau orang lain



Awas—situasi yang dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat atau perlengkapan lain



Catatan—catatan, tips pemakaian, atau informasi tambahan



Baca—halaman-halaman berisi informasi terkait; misal:
▶ hal.12 (menunjukkan “baca halaman 12”)



Diikuti oleh—urutan pilihan atau menu yang harus Anda pilih untuk melakukan langkah tertentu; misal: Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Tentang telepon** (menunjukkan **Pengaturan**, diikuti oleh **Tentang telepon**)



Kurung kotak—tombol-tombol perangkat; misalnya:
[☰] (menunjukkan tombol Menu)

Hak cipta

Hak cipta © 2011 Samsung Electronics

Buku panduan ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta internasional.

Tak ada bagian manapun dari buku panduan ini yang boleh diperbanyak, didistribusikan, diterjemahkan, atau disebarakan dalam bentuk apa pun atau oleh sarana apa pun, baik secara elektronik atau mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau menyimpan dalam penyimpanan informasi dan sistem penelusuran apa pun, tanpa izin tertulis sebelumnya dari Samsung Electronics.

Merek dagang

- SAMSUNG dan logo SAMSUNG adalah merek dagang terdaftar dari Samsung Electronics.
- Logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, dan Google Talk™ adalah merek dagang dari Google, Inc.
- Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Oracle dan Java adalah merek dagang terdaftar dari Oracle dan / atau afiliasinya. Nama lain mungkin adalah merek dagang dari pemiliknya masing-masing.
- Windows Media Player® adalah merek dagang dari Microsoft Corporation.
-  dan  adalah merek dagang dari SRS Labs, Inc. Teknologi CS Headphone dan WOW HD adalah sebuah kesatuan di bawah lisensi SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED dan logo Wi-Fi adalah merek dagang terdaftar dari Wi-Fi Alliance.

- DivX[®], Divx Certified[®], dan logo-logo terkait adalah merek dagang terdaftar dari Rovi Corporation dan digunakan di bawah lisensi.

DivX[™]
HD

- Semua merek dagang dan hak cipta lain adalah hak milik dari pemiliknya masing-masing.



CE 0168 

TENTANG VIDEO DIVX

DivX[®] adalah format video yang dibuat oleh DivX, LLC, anak perusahaan dari Rovi Corporation. Ini adalah perangkat DivX Certified[®] resmi yang memutar video DivX. Kunjungi www.divx.com untuk informasi selengkapnya dan alat perangkat lunak untuk mengonversi file Anda menjadi video DivX.

DivX Certified[®] digunakan untuk memutar video DivX[®] hingga HD 720p, termasuk konten premium

TENTANG DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Perangkat DivX Certified[®] ini harus terdaftar untuk memutar film DivX Video-on-Demand (VOD). Untuk mendapatkan kode registrasi, temukan bagian DivX VOD di menu penyetelan perangkat. Kunjungi vod.divx.com untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana menyelesaikan registrasi Anda.

Daftar Isi

Merangkai perangkat	10
Buka kemasan	10
Pasang kartu SIM atau USIM dan baterai	10
Mengisi baterai	12
Memasang kartu memori (opsional)	15
Mempersiapkan perangkat	18
Menghidupkan dan mematikan perangkat	18
Mengenal perangkat	19
Menggunakan layar sentuh	23
Mengunci dan membuka kunci layar sentuh dan tombol	24
Mengenal layar Idle	24
Mengakses aplikasi	27
Menyesuaikan perangkat Anda	29
Memasukkan teks	34
Mendownload aplikasi dari Android Market	41
Mendownload file dari web	42
Menyinkronkan data	43
Communication	45
Memanggil	45
Pesan	51
Google Mail	54
Email	56
Obrolan	58
Social Hub	59

Hiburan	60
Kamera	60
Video	70
Galeri	71
Photo editor	73
Musik	74
FM radio	77
Game Hub	80
Informasi pribadi	81
Kontak	81
Kalender	85
Tugas	87
Memo	88
Perekam suara	89
Web	90
Internet	90
Peta	94
Latitude	95
Tempat	96
Navigasi	97
YouTube	97
Samsung Apps	99
Market	99
Berita & Cuaca	100
Konektivitas	101
Bluetooth	101
Wi-Fi	103

AllShare	105
Berbagi jaringan seluler	108
GPS	109
Koneksi PC	110
Koneksi VPN	113
Peralatan	115
Jam	115
Kalkulator	118
Download	119
Pencarian Google	119
Kies air	119
Diari mini	121
File Saya	122
Polaris Office	122
SIM Toolkit	124
Pengelola tugas	125
Penelusuran Suara	125
Pengaturan	126
Mengakses menu Penyetelan	126
Nirkabel dan jaringan	126
Panggil	128
Pengaturan suara	130
Tampilkan	130
Mode hemat daya	131
Lokasi dan pengaman	132
Aplikasi	133
Akun dan sinkr.	134
Gerakan	134


Privasi	135
Penyimpanan	135
Bahasa dan papan tombol	135
Input dan output suara	138
Aksesibilitas	139
Tanggal & waktu	140
Tentang telepon	140
Pemecahan masalah	141
Prosedur keselamatan	147


Merangkai perangkat

Buka kemasan

Periksa kotak produk Anda untuk item-item berikut:

- Perangkat seluler
- Baterai
- Petunjuk Praktis Pemakaian

 Gunakan hanya perangkat lunak yang disetujui oleh Samsung. Perangkat lunak bajakan atau tidak sah dapat menyebabkan kerusakan atau kegagalan fungsi yang tidak termasuk dalam garansi pabrik.


- 
- Item yang disertakan bersama perangkat dan aksesoris yang tersedia mungkin berbeda tergantung kawasan atau penyedia layanan Anda.
 - Anda dapat memperoleh aksesoris tambahan dari penyalur Samsung setempat.
 - Aksesoris yang tersedia berfungsi optimal pada perangkat Anda.
 - Aksesoris selain yang disediakan bersama perangkat mungkin tidak kompatibel.

Pasang kartu SIM atau USIM dan baterai

Saat Anda mendaftar ke layanan selular, Anda akan menerima sebuah kartu Subscriber Identity Module (SIM) berikut rincian langganannya, seperti nomor identifikasi pribadi Anda (PIN) dan layanan pilihan. Untuk menggunakan layanan UMTS atau HSDPA, Anda dapat membeli kartu Universal Subscriber Identity Module (USIM).


Untuk memasang kartu SIM atau USIM dan baterai,

- 1 Jika perangkat aktif, tekan dan tahan [⓪] dan pilih **Daya mati** → **OK** untuk memaatikannya.
- 2 Lepaskan penutup belakang dan baterai.

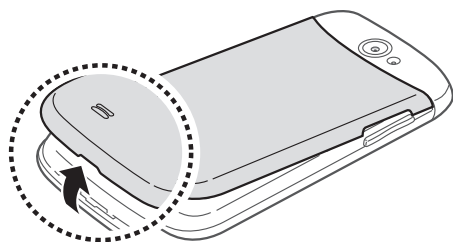


⚠️ Hati-hati jangan sampai kuku jari Anda rusak saat melepas penutup belakang.

- 3 Masukkan kartu SIM atau USIM dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

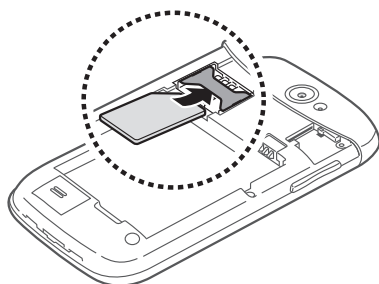


⚠️ Antena terletak di bawah slot kartu memori. Jangan melepaskan isolasi yang melindungi antena, karena bisa merusak antena.

4 Masukkan baterai.

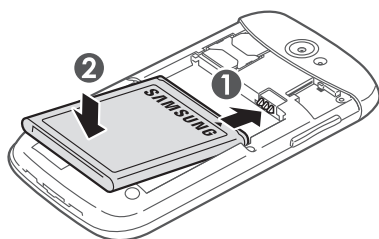


5 Pasang kembali penutup belakang.

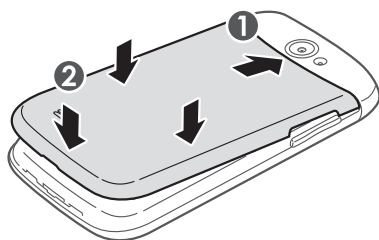


Mengisi baterai

Sebelum menggunakan perangkat untuk pertama kali, Anda harus mengisi baterai.

Anda dapat mengisi daya perangkat dengan adaptor travel atau dengan menghubungkan perangkat ke PC dengan kabel USB.


 Gunakan hanya pengisi daya dan kabel yang disetujui oleh Samsung. Pengisi daya atau kabel yang tidak resmi dapat menyebabkan ledakan pada baterai atau kerusakan pada perangkat.



- Jika baterai Anda lemah, suara peringatan dan pesan pop-up baterai lemah akan muncul. Ikon baterai  juga akan kosong. Jika daya baterai terlalu lemah, perangkat akan mati secara otomatis. Isi kembali daya baterai untuk terus menggunakan perangkat Anda.
- Jika baterai telah benar-benar habis, Anda tidak dapat menghidupkan perangkat, bahkan dengan adaptor travel terhubung. Biarkan baterai yang telah habis tersebut terisi selama beberapa menit sebelum menghidupkan lagi perangkat.

› Mengisi daya dengan adaptor travel

- 1 Buka penutup colokan multifungsi.
- 2 Colokkan ujung kecil adaptor travel ke colokan multifungsi.

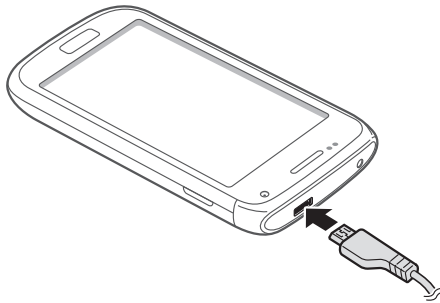

Menghubungkan adaptor travel dengan tidak benar dapat menyebabkan kerusakan serius pada perangkat. Kerusakan apa pun yang diakibatkan oleh kesalahan pemakaian tidak termasuk dalam garansi.

3 Colokkan ujung adaptor travel satunya ke sumber listrik.



- Perangkat tetap dapat digunakan saat dayanya diisi, tapi akan memakan waktu lebih lama untuk mengisi daya hingga penuh.
- Saat perangkat sedang diisi dayanya, layar sentuh mungkin tidak dapat berfungsi karena suplai daya yang tidak stabil. Jika hal ini terjadi, cabut adaptor travel dari perangkat.
- Saat daya diisi, perangkat bisa menjadi panas. Ini normal dan tidak mempengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat.
- Jika perangkat Anda tidak terisi daya dengan baik, bawa perangkat dan pengisi daya ke Pusat Servis Samsung.

4 Saat baterai terisi penuh, lepas adaptor travel terlebih dahulu dari perangkat lalu dari stopkontak.




Jangan melepas baterai saat perangkat masih tersambung ke adaptor travel.



Untuk menghemat listrik, cabut adaptor travel saat tidak digunakan. Adaptor travel tidak memiliki saklar daya, sehingga Anda harus mencopot adaptor travel dari stopkontak untuk memutus suplai daya. Adaptor travel harus tetap dekat dengan soketnya saat digunakan.


› Mengisi daya dengan kabel USB

Sebelum mengisi daya, pastikan PC Anda telah menyala.

- 1 Buka penutup colokan multifungsi.
 - 2 Colokkan salah satu ujung (micro-USB) kabel USB ke colokan multifungsi.
 - 3 Colokkan ujung kabel USB yang lain ke port USB pada PC.
-  Perlu beberapa saat sebelum pengisian daya dimulai, tergantung pada jenis kabel USB yang Anda gunakan.
- 4 Ketika baterai terisi penuh, cabut terlebih dahulu kabel USB dari perangkat lalu dari PC.

Memasang kartu memori (opsional)

Untuk menyimpan file multimedia tambahan, Anda harus memasang kartu memori. Perangkat Anda menerima kartu microSD™ atau microSDHC™ dengan kapasitas maksimum 32 GB (tergantung pembuat kartu dan jenisnya).


-  Samsung menggunakan standar industri yang disetujui untuk kartu memori, tetapi beberapa merek mungkin tidak sesuai dengan perangkat Anda. Menggunakan kartu memori yang tidak kompatibel bisa merusak perangkat Anda dan bisa merusak data yang disimpan dalam kartu.



- Perangkat Anda hanya mendukung kartu memori dengan struktur file FAT. Jika kartu yang Anda masukkan diformat dengan struktur file berbeda, perangkat akan meminta Anda memformat ulang kartu memori tersebut.
- Terlalu sering mengisi dan menghapus data akan mengurangi masa pakai kartu memori.
- Ketika Anda memasukkan kartu memori ke dalam perangkat, direktori filenya akan muncul pada folder `external_sd` di bawah memori internal.

1 Lepaskan penutup belakang.

2 Masukkan kartu memori dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

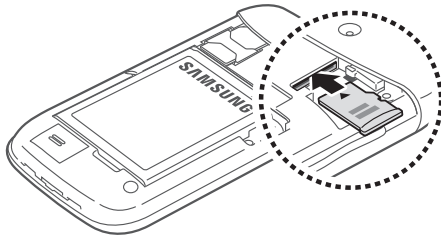

3 Pasang kembali penutup belakang.

› Lepaskan kartu memori


Sebelum melepas kartu memori, putuskan akses kartu memori dahulu agar aman saat melepas.

1 Dlm mode Idle, pilih **Aplikasi** → **Pengaturan** → **Penyimpanan** → **Lepaskan kartu SD** → **OK**.

2 Lepaskan penutup belakang.

3 Lepaskan kartu memori.


4 Pasang kembali penutup belakang.

 Jangan mengeluarkan kartu memori saat perangkat sedang memindahkan atau mengakses informasi, hal ini bisa berakibat pada hilangnya data atau kerusakan pada kartu memori atau perangkat Anda.

› Memformat kartu memori

Memformat kartu memori di sebuah PC dapat menyebabkan ketidakkompatibelan dengan perangkat Anda. Format kartu memori hanya dengan perangkat.

Dlm mode Idle, pilih **Aplikasi** → **Pengaturan** → **Penyimpanan** → **Lepaskan kartu SD** → **OK** → **Format kartu SD** → **Format kartu SD** → **Hapus semuanya**.

 Sebelum memformat kartu memori, ingatlah untuk membuat salinan cadangan semua data penting yang tersimpan di dalam perangkat. Garansi pabrik tidak mencakup kehilangan data akibat dari tindakan pemakai.

Mempersiapkan perangkat

Menghidupkan dan mematikan perangkat

Untuk menghidupkan perangkat, tekan dan tahan [ⓘ]. Jika Anda menyalakan perangkat untuk pertama kali, setel perangkat dengan mengikuti petunjuk pada layar.


Untuk mematikan perangkat, tekan dan tahan [ⓘ] lalu pilih **Daya mati** → **OK**.



- Ikuti semua peringatan yang terpasang dan petunjuk dari petugas di area tempat penggunaan perangkat nirkabel tidak diperbolehkan, seperti pesawat terbang dan rumah sakit.
- Untuk hanya menggunakan layanan non-jaringan perangkat, alihkan ke mode Terbang. Tekan dan tahan [ⓘ] lalu pilih **Flight mode**.



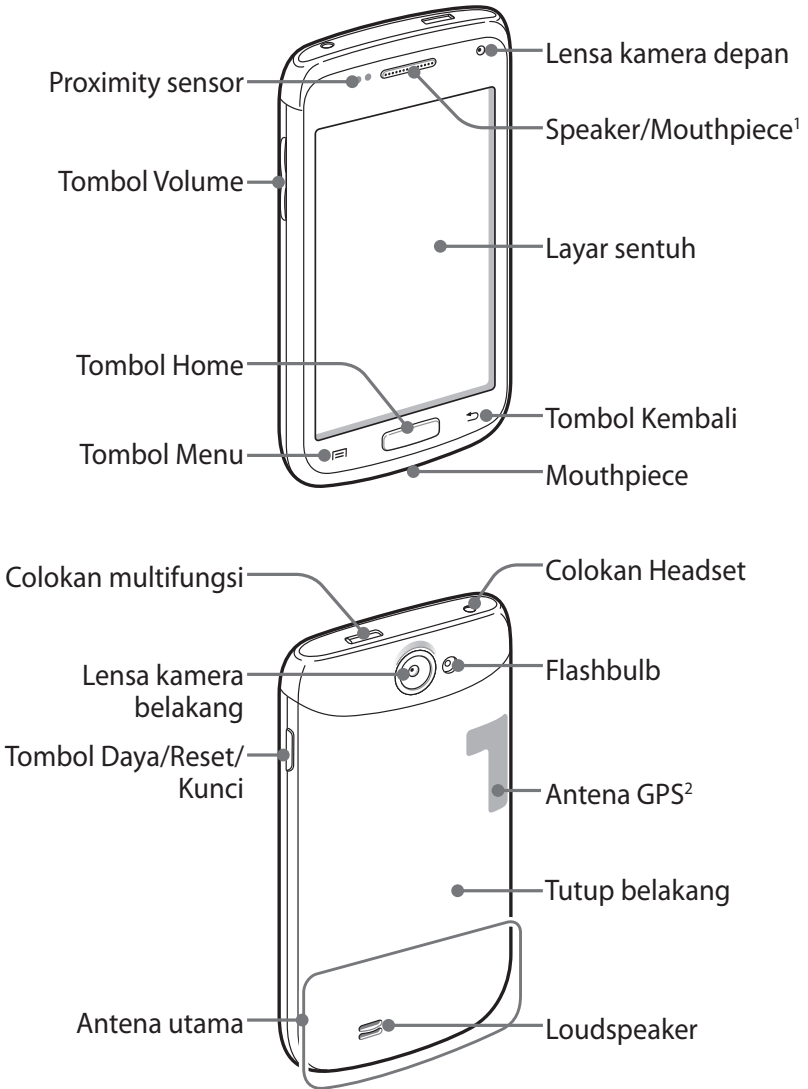


Mengenal perangkat

› Tata letak perangkat




1. Aktifkan hanya jika Anda menggunakan fitur speakerphone atau merekam video.
2. Jangan menyentuh area antena atau menutup area ini dengan tangan atau benda lain saat menggunakan fungsi terkait.



















> Tombol-tombol





















Tombol	Fungsi
 Daya/ Reset ¹ /Kunci	Menyalakan perangkat (tekan dan tahan); Mengakses menu cepat (tekan dan tahan); Mereset perangkat (tekan dan tahan selama lebih dari 15 detik sampai logo SAMSUNG muncul); Mengunci layar sentuh.
 Menu	Buka daftar pilihan yang tersedia di layar aktif; Pada mode Idle, Buka aplikasi pencarian Google (tekan dan tahan); Buka jendela masukkan pencarian saat menggunakan beberapa aplikasi (tekan dan tahan).
 Home	Mengembalikan ke layar Idle; Membuka daftar aplikasi yang terakhir dibuka (tekan dan tahan).
 Kembali	Kembali ke layar sebelumnya.
 Volume	Menyesuaikan volume perangkat.

1. Jika perangkat mengalami kesalahan fatal, hang, atau berhenti merespon, Anda perlu mereset perangkat agar dapat berfungsi kembali.

> Ikon indikator

 Ikon yang ditampilkan pada tampilan dapat berbeda tergantung kawasan atau penyedia layanan Anda.

Ikon	Definisi
	Tidak ada sinyal
	Kekuatan sinyal
	Jaringan GPRS terhubung
	Jaringan EDGE terhubung
	Jaringan UMTS terhubung
	Membuka WLAN yang tersedia
	WLAN terhubung
	AllShare sedang berlangsung
	Bluetooth aktif
	Headset Bluetooth terhubung
	GPS aktif
	Panggilan sedang berlangsung
	Panggilan ditangguhkan
	Speakerphone aktif
	Panggilan tak terjawab
	Tersinkronkan dengan web
	Mengupload data
	Mendownload data

Ikon	Definisi
	Pengalihan panggilan aktif
	Terhubung ke PC
	Mode hemat daya diaktifkan
	Penambatan USB (Tethering) aktif
	Penambatan Wi-Fi (Tethering) aktif
	Tidak ada kartu SIM atau USIM
	Pesan teks atau multimedia baru
	Pesan Email baru
	Pesan surat suara baru
	Alarm aktif
	Notifikasi peristiwa
	Roaming (di luar area layanan normal)
	Mode hening aktif
	Mode getar aktif
	Mode Terbang aktif
	Pemutaran musik sedang berlangsung
	Pemutaran musik dihentikan sementara
	Radio FM dinyalakan di latar belakang
	Terjadi kesalahan atau butuh perhatian
	Tingkat daya baterai
10:00	Waktu saat ini

Menggunakan layar sentuh

Layar sentuh perangkat mempermudah Anda memilih item dan menjalankan fungsi. Mempelajari langkah-langkah dasar penggunaan layar sentuh.



- Agar layar sentuh tidak tergores, jangan gunakan benda tajam.
- Jangan biarkan layar sentuh bersentuhan dengan peralatan listrik lainnya. Pelepasan elektrostatis dapat menyebabkan layar sentuh tidak berfungsi.
- Jangan biarkan layar sentuh terkena air. Layar sentuh mungkin tidak berfungsi dalam kondisi lembab atau bila terkena air.



- Untuk penggunaan layar sentuh yang optimal, lepaskan lapisan pelindung layar sebelum menggunakan perangkat.
- Layar sentuh memiliki lapisan yang dapat mendeteksi muatan listrik kecil yang dikeluarkan oleh tubuh manusia. Untuk hasil terbaik, sentuh layar sentuh dengan ujung jari Anda. Layar sentuh tidak akan bereaksi terhadap sentuhan benda tajam, seperti pena sentuh atau pena biasa.

Kontrol layar sentuh dengan tindakan berikut:

- Ketuk: Sentuh sekali dengan jari Anda untuk memilih atau membuka menu, pilihan, atau aplikasi.
- Ketuk dan tahan: Ketuk sebuah item dan tahan lebih dari 2 detik untuk membuka daftar pilihan pop-up.
- Seret: Ketuk dan seret jari Anda naik, turun, ke kiri, atau ke kanan untuk memindahkan item pada daftar.
- Seret dan letakkan: Ketuk dan tahan jari Anda pada sebuah item lalu seret jari Anda untuk memindahkannya.
- Ketuk ganda: Ketukkan jari Anda dua kali dengan cepat untuk memperbesar atau memperkecil tampilan saat melihat foto atau laman web.



- Perangkat Anda mematikan layar sentuh saat Anda tidak menggunakan perangkat selama jangka waktu tertentu. Untuk mengaktifkan layar, tekan [⏻] atau tombol Home.
- Anda juga dapat menyesuaikan waktu cahaya latar. Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Tampilkan** → **Layar habis waktu**.

Mengunci dan membuka kunci layar sentuh dan tombol

Anda dapat mengunci layar sentuh dan tombol untuk mencegah pengoperasian yang tidak diinginkan.

Untuk mengunci, tekan [⏻]. Untuk membuka kunci, aktifkan layar dengan menekan [⏻] atau tombol Home, kemudian sentuh cepat jendela dengan jari Anda.



Anda dapat mengaktifkan fitur kunci layar untuk mencegah orang lain menggunakan atau mengakses data dan informasi pribadi Anda yang disimpan dalam perangkat Anda. ► hal. 31


Mengenal layar Idle

Ketika perangkat dalam mode Idle, Anda akan melihat layar idle. Dari layar idle, Anda dapat melihat ikon indikator, widget, pemintas ke aplikasi, dan item lainnya.

Layar idle memiliki banyak panel. Gulir ke kiri atau kanan untuk melihat panel lain. Anda juga dapat memilih titik di bagian bawah layar untuk langsung berpindah ke layar terkait.

› Menambahkan item ke layar idle

Anda dapat menyesuaikan layar Idle dengan menambahkan pemintas ke aplikasi atau item dalam aplikasi, widget, atau folder. Untuk menambahkan item ke layar idle,

- 1 Tekan [] → **Tambahkan** atau sentuh dan tahan area kosong pada layar idle.
- 2 Pilih kategori item → sebuah item:
 - **Widget:** Menambah widget ke layar idle.
 - **Pemintas:** Menambah pemintas ke item seperti aplikasi, bookmark, dan kontak.
 - **Folder:** Membuat folder baru atau menambah folder untuk kontak Anda.
 - **Wallpaper:** Mengatur gambar latar belakang.

› Memindah item pada layar idle

- 1 Ketuk dan tahan item yang akan dipindah.
- 2 Seret item tersebut ke lokasi yang Anda inginkan.

› Menghapus item pada layar idle

- 1 Ketuk dan tahan item yang akan dihapus. Ikon tempat sampah akan muncul di bagian bawah layar idle.
- 2 Seret item ke tempat sampah.
- 3 Ketika item berwarna merah, lepaskan item.

› Menggunakan panel notifikasi

Dalam mode Idle atau saat menggunakan aplikasi, ketuk area ikon indikator dan seret turun jari Anda untuk membuka panel notifikasi. Anda bisa mengaktifkan atau menonaktifkan fitur sambungan nirkabel dan mengakses daftar notifikasi, seperti pesan, panggilan, kejadian atau status pemrosesan. Untuk menyembunyikan panel, seret bagian bawah daftar ke atas.

Dari panel notifikasi, Anda dapat menggunakan pilihan berikut:

- **WiFi:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur koneksi WLAN.
▶ hal. 104
- **BT:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur koneksi Bluetooth.
▶ hal. 101
- **GPS:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur GPS.
- **Suara/Getar:** Mengaktifkan atau menonaktifkan mode Getar.
- **Rotasi otomatis:** Mengaktifkan atau menonaktifkan rotasi otomatis.



Pilihan yang ada dapat berbeda tergantung wilayah dan penyedia layanan.

› Menambahkan atau menghapus panel pada layar idle

Anda dapat menambahkan atau menghapus panel pada layar idle untuk mengelola widget sesuai pilihan dan kebutuhan Anda.

- 1 Dlm mode Idle, tekan [] → **Edit**.
- 2 Tambah dan hapus panel menggunakan fitur berikut:
 - Untuk menghapus panel, sentuh dan tahan gambar kecil panel dan seret ke tempat sampah pada bagian bawah layar.
 - Untuk menambah panel baru, pilih .
 - Untuk mengubah urutan panel, sentuh dan tahan gambar kecil panel dan seret ke lokasi yang Anda inginkan.
- 3 Setelah selesai, tekan [].

Mengakses aplikasi

Untuk mengakses aplikasi perangkat Anda,

1 Dlm mode Idle, pilih **Aplikasi** untuk mengakses daftar aplikasi.

2 Gulir ke kiri atau ke kanan ke layar lainnya.


Anda juga dapat memilih titik di bagian bawah layar untuk langsung berpindah ke layar terkait.

3 Pilih satu aplikasi.



- Ketika Anda menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Google, Anda harus memiliki akun Google. Jika Anda belum memiliki akun, daftarlh ke akun Google.

- Anda bisa menambah pintasan aplikasi dengan mengetuk dan menahan ikon dari daftar aplikasi lalu memindahkannya ke tempat yang Anda inginkan pada layar idle.

4 Tekan [>] untuk kembali ke layar sebelumnya. Tekan tombol Home untuk kembali ke layar idle.



Jika Anda memutar perangkat saat menggunakan beberapa fitur, antarmuka perangkat secara otomatis akan berputar mengikuti. Agar antarmuka tidak berputar, buka panel notifikasi dan pilih **Rotasi otomatis**.

› Mengatur aplikasi

Anda dapat menyusun kembali aplikasi pada daftar aplikasi dengan mengubah urutan dan mengelompokkannya ke dalam kategori yang sesuai dengan pilihan dan kebutuhan Anda.

1 Dalam daftar aplikasi, tekan [] → **Edit** → **OK**.

2 Ketuk dan tahan sebuah aplikasi.

3 Seret ikon aplikasi tersebut ke lokasi yang Anda inginkan. Anda dapat memindahkan ikon aplikasi ke layar menu utama yang lain. Anda juga dapat memindahkan aplikasi yang paling sering digunakan ke sebelah **Home**.

4 Tekan [≡] → **Simpan**.

Untuk menambah folder atau panel ke layar menu.

1 Dalam daftar aplikasi, tekan [≡] → **Edit**.

2 Ketuk dan tahan sebuah aplikasi.

3 Seret ikon aplikasi ke **Tbh folder** atau **Tbh halamn** di bagian dasar layar.

4 Ulangi langkah 2-3 untuk menambah aplikasi lain.

5 Seret **Tbh folder** atau **Tbh halamn** ke layar menu.

Folder baru atau panel memuat aplikasi yang ditambahkan ke layar menu.

6 Jika Anda menambahkan folder, masukkan nama dan pilih **Ya**.

7 Tekan [≡] → **Simpan**.

› Mengakses aplikasi yang terakhir dibuka

1 Tekan dan tahan tombol Home untuk melihat aplikasi yang baru-baru ini Anda akses.

2 Pilih aplikasi yang akan diakses.

› Menggunakan pengelola tugas

Perangkat Anda adalah perangkat yang dapat melakukan banyak fungsi. Perangkat dapat menjalankan lebih dari satu aplikasi pada waktu yang sama. Namun, melakukan banyak fungsi dapat menyebabkan perangkat mengalami hang, terhenti, memori bermasalah, atau konsumsi daya berlebihan. Untuk menghindari masalah-masalah tersebut, hentikan program-program yang tidak perlu dengan menggunakan pengelola tugas.

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengelola tugas** → **Aplikasi aktif**.
Daftar semua aplikasi yang sedang berjalan pada perangkat akan muncul.
- 2 Untuk menutup aplikasi, pilih **Keluar**.
Untuk menutup semua aplikasi aktif, pilih **Keluar semua**.

Menyesuaikan perangkat Anda

Dapatkan lebih banyak dari perangkat Anda dengan melakukan kustomisasi sesuai pilihan Anda.

› Menyetel waktu dan tanggal saat ini

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Tanggal & waktu**.
- 2 Setel waktu dan tanggal dan ubah pilihan lainnya.

› Mengaktifkan dan menonaktifkan nada sentuh

Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Pengaturan suara** → **Pilihan yg bisa didengar**.

› Menyesuaikan volume nada dering



Tekan tombol Volume naik atau turun untuk mengatur volume nada dering.

› Beralih ke mode Hening

Untuk membunyikan atau mendinginkan perangkat, lakukan hal berikut:

- Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Telepon** → **Ppn tmbi** ketuk dan tahan **#**.
- Tekan dan tahan [**Ⓢ**] dan pilih **Mode Hening**.



Anda dapat menyetel perangkat untuk mengingatkan berbagai peristiwa dalam mode Hening. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Pengaturan suara** → **Getar** → **Always** atau **Only in Silent mode**. Saat Anda beralih ke mode Hening,  akan muncul menggantikan .


› Mengubah nada dering

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Pengaturan suara** → **Nada dering telepon**.
- 2 Pilih nada dering dari daftar dan pilih **OK**.

› Mengaktifkan animasi untuk berpindah jendela

Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Tampilkan** → **Animasi** → **Some animations** atau **All animations**.

› Memilih wallpaper untuk layar idle

- 1 Dlm mode Idle, tekan [] → **Wallpaper** → sebuah pilihan.
- 2 Pilih sebuah gambar.
- 3 Pilih **Simpan** atau **Atur wallpaper**.



Samsung tidak bertanggung jawab atas segala penggunaan gambar atau wallpaper default yang disediakan pada perangkat Anda.

› Menyesuaikan kecerahan layar

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Tampilkan** → **Pencerahan**.
- 2 Seret slider untuk menyesuaikan tingkat kecerahan.
- 3 Pilih **OK**.



Tingkat kecerahan tampilan akan mempengaruhi seberapa cepat perangkat menghabiskan daya baterai.

› Mengatur kunci layar

Anda dapat mengunci layar sentuh dengan mengaktifkan fitur kunci layar. Perangkat Anda akan meminta kode buka kunci setiap kali perangkat dihidupkan atau kunci layar sentuh dibuka.



- Jika Anda lupa kode buka kunci, bawalah perangkat ke Pusat Servis Samsung yang akan membantu Anda menyetel ulang kuncinya.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas kehilangan kode pengaman atau informasi pribadi atau kerusakan lain yang disebabkan oleh perangkat lunak tidak sah.

Menyetel pola buka kunci

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Lokasi dan pengaman** → **Tetapkan kunci layar** → **Pola**.
- 2 Baca petunjuk pada layar dan pola contoh dan pilih **Berktnya**.
- 3 Gambar sebuah pola dengan menyeret jari Anda untuk menyambung setidaknya 4 titik.
- 4 Pilih **Lanjutkan**.
- 5 Gambar pola tersebut sekali lagi untuk mengonfirmasi.
- 6 Pilih **Konfirmasi**.

Menyetel kode PIN buka kunci

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Lokasi dan pengaman** → **Tetapkan kunci layar** → **PIN**.
- 2 Masukkan PIN baru (angka) dan pilih **Lanjutkan**.
- 3 Masukkan PIN sekali lagi dan pilih **OK**.

Menyetel kata sandi buka kunci

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Lokasi dan pengaman** → **Tetapkan kunci layar** → **Kata sandi**.
- 2 Masukkan kata sandi baru (alfanumerik) dan pilih **Lanjutkan**.
- 3 Masukkan kata sandi sekali lagi dan pilih **OK**.

› Mengunci kartu SIM atau USIM

Anda dapat mengunci perangkat dengan mengaktifkan PIN yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM Anda.

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Lokasi dan pengaman** → **Atur kunci kartu SIM** → **Kunci Kartu SIM**.
- 2 Masukkan PIN dan pilih **OK**.

Setelah kunci PIN diaktifkan, Anda harus memasukkan PIN setiap kali Anda menyalakan perangkat.



- Jika Anda terlalu banyak melakukan kesalahan saat memasukkan PIN, kartu SIM atau USIM Anda akan diblokir. Anda harus memasukkan nomor buka kunci PIN (PUK) untuk membuka kunci kartu SIM atau USIM.
- Jika Anda memblokir kartu SIM atau USIM akibat salah memasukkan PUK, bawalah kartu Anda ke penyedia layanan untuk membuka blokirannya.

› Mengaktifkan mobile tracker

Jika seseorang memasukkan kartu SIM atau USIM baru ke perangkat Anda, fitur Temukan ponsel saya akan otomatis mengirimkan nomor kontak ke penerima yang telah ditentukan untuk membantu menemukan dan mendapatkan kembali perangkat Anda.

Untuk menggunakan fitur ini, Anda memerlukan akun Samsung untuk mengontrol perangkat dari web dari jarak jauh.

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Lokasi dan pengaman** → **Isyarat ganti SIM**.
- 2 Baca syarat dan ketentuannya lalu pilih **Terima**.

- 3 Pilih **Sign in**, masukkan alamat Email dan sandi Anda untuk akun Samsung, dan pilih **Sign in**.
Untuk membuat akun Samsung, pilih **Sign up**.
- 4 Pilih **Penerima pesan syarat**.
- 5 Masukkan kata sandi untuk akun Samsung sekali lagi dan pilih **OK**.
- 6 Masukkan nomor telepon termasuk kode negara (dengan +).
- 7 Masukkan pesan teks yang akan dikirim ke penerima.
- 8 Pilih **Selesai**.

Memasukkan teks

Anda dapat memasukkan teks dengan memilih karakter pada papan tombol virtual atau dengan memasukkan tulisan tangan pada layar.



Anda tidak dapat memasukkan teks pada beberapa bahasa. Untuk memasukkan teks, Anda harus mengubah bahasa tulisan ke salah satu bahasa yang didukung. ► hal. 135


› Mengubah jenis papan tombol

Anda dapat mengubah jenis papan tombol. Ketuk dan tahan ruang masukan teks dan pilih **Masukan metode** → jenis papan tombol (DioPen Chinese IME, Samsung keypad, atau Swype).

➤ Memasukkan teks menggunakan keyboard Swype

- 1 Pilih karakter pertama dari kata dan seret jari Anda ke karakter kedua tanpa melepaskan jari Anda dari layar.
- 2 Teruskan hingga selesai menuliskan kata.




- 3 Lepaskan jari pada karakter terakhir.
- 4 Ketika kata yang benar muncul, pilih  untuk memasukkan spasi. Jika kata yang benar tidak muncul, pilih kata alternatif dari daftar yang muncul.
- 5 Ulangi langkah 1-4 untuk menyelesaikan teks Anda.




- Anda juga dapat mengetuk tombol untuk memasukkan teks.
- Anda dapat mengetuk dan menahan tombol untuk memasukkan karakter pada separuh bagian atas tombol. Jika Anda mengetuk dan menahan tombol hingga daftar karakter muncul, Anda dapat memasukkan karakter khusus dan simbol.

Anda juga dapat menggunakan tombol-tombol berikut:

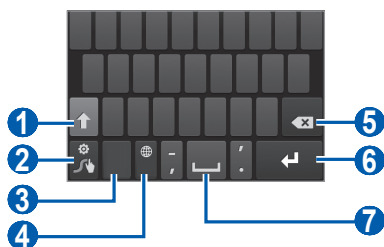



Angka	Fungsi
1	Mengubah besar kecilnya huruf.
2	Mengakses penyetelan papan tombol; Menampilkan daftar kata alternatif untuk karakter yang dipilih; Mengubah jenis keyboard (sentuh dan tahan).
3	Beralih antara mode Angka/Symbol dan mode ABC/Angka.
4	Mengubah bahasa masukan; Pilih bahasa masukan (sentuh dan tahan).
5	Menghapus input Anda.
6	Memulai baris baru.
7	Memasukkan spasi.

› Memasukkan teks dengan papan tombol Samsung

- 1 Pilih  → **Tipe papan tombol potrait** dan pilih metode masukan teks.
Anda dapat memilih salah satu metode masukan tombol (QWERTY atau papan tombol tradisional) atau metode input tulis tangan.
- 2 Masukkan teks dengan memilih tombol alfanumerik atau menulis pada layar.


Anda juga dapat menggunakan tombol-tombol berikut:

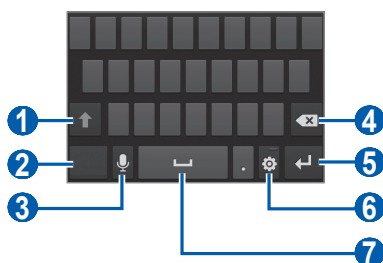

Angka	Fungsi
1	Mengubah besar kecilnya huruf.
2	Beralih antara mode Angka/Symbol dan mode ABC.
3	Memasukkan teks dengan suara; Ikon ini hanya tersedia ketika Anda mengaktifkan fitur input suara untuk papan tombol Samsung.  Fitur ini mungkin tidak tersedia tergantung bahasa input yang dipilih.
4	Menghapus input Anda.
5	Memulai baris baru.

Angka	Fungsi
6	Mengakses pengaturan papan tombol; Mengubah jenis papan tombol teks (sentuh dan tahan).
7	Memasukkan spasi.


> Memasukkan teks menggunakan papan tombol DioPen Chinese IME

1 Pilih  dan pilih metode masukan teks.

Pilihan	Fungsi
Qwerty Keypad	Memilih karakter pada keyboard QWERTY.
3x4 Keypad	Memilih karakter pada papan tombol 3x4.
Handwriting box	Menulis dalam kotak masukan.

2 Masukkan teks dengan memilih tombol alfanumerik atau menulis pada layar.

Anda dapat menggunakan tombol-tombol berikut:

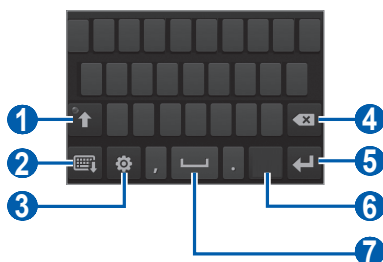

Angka	Fungsi
1	Mengubah besar kecilnya huruf.
2	Menyembunyikan papan tombol virtual.

Angka	Fungsi
3	Mengubah metode masukan; Mengakses pengaturan papan tombol (sentuh dan tahan).
4	Menghapus masukan Anda.
5	Memulai baris baru.
6	Beralih ke Bahasa Pinyin, Inggris, atau mode Angka/Symbol; Mode masukan yang tersedia bervariasi tergantung pada metode masukan teks yang dipilih.
7	Memasukkan spasi.









Dalam mode tulisan tangan, Anda dapat menggunakan gerakan berikut:

Fungsi	Gerakan Tangan
Spasi	●—┘ (Mandarin), ●— (Inggris)
Enter	—┘
Backspace	—●





Saat memasukkan teks dengan papan tombol 3x4, Anda bisa menggunakan mode berikut ini:

Mode	Fungsi
Pinyin	<ol style="list-style-type: none"> Pilih Ab → Pinyin untuk beralih ke mode Pinyin. Pilih tombol virtual yang tepat untuk memasukkan pinyin. Pilih pinyin. Gulir ke kiri atau ke kanan hingga karakter yang Anda inginkan muncul. Pilih karakter.

Mode	Fungsi
Stroke	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pilih  → Stroke untuk beralih ke mode Stroke. 2. Pilih tombol virtual yang sesuai untuk memasukkan stroke. 3. Gulir ke kiri atau ke kanan hingga karakter yang Anda inginkan muncul. 4. Pilih karakter.
English	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pilih  → English untuk beralih ke mode Bahasa Inggris. 2. Pilih tombol virtual yang sesuai untuk memasukkan karakter. <p>Pilih tombol virtual yang sesuai untuk memasukkan karakter atau menulis karakter.</p> <p> Pilih  untuk mengaktifkan fitur masukan cerdas (penyelesaian kata dan kombinasi kata).</p>
Number	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pilih  → Number untuk beralih ke mode Angka. 2. Pilih tombol virtual yang sesuai untuk memasukkan angka.
Symbol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pilih  → Symbol untuk beralih ke mode Simbol. 2. Pilih tombol virtual yang sesuai untuk memasukkan simbol.

› Menyalin dan merekat teks

Ketika Anda memasukkan teks, Anda dapat menggunakan fitur salin dan rekat untuk menggunakan teks pada aplikasi lain.

- 1 Tempatkan kursor pada teks yang ingin Anda salin.
- 2 Pilih .
- 3 Pilih **Pilih kata** atau **Pilih semua** untuk memilih teks yang Anda inginkan.
- 4 Seret  atau  untuk memilih teks yang Anda inginkan.
- 5 Pilih **Salin** untuk menyalin, atau **Memotong** untuk memotong teks ke clipboard.
- 6 Pada aplikasi yang lain, letakkan kursor ke tempat teks yang ingin Anda rekatkan.
- 7 Pilih  → **Kutip** untuk memasukkan teks dari clipboard ke kolom teks.

Mendownload aplikasi dari Android Market

Berdasarkan platform Android, kemampuan perangkat Anda dapat dikembangkan dengan menginstal aplikasi tambahan.

Android Market memberikan cara yang mudah dan cepat untuk berbelanja permainan dan aplikasi seluler.



- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Perangkat Anda akan menyimpan file pengguna dari aplikasi yang didownload ke memori internal. Untuk menyimpan file ke kartu memori, sambungkan perangkat Anda ke PC dan salin file dari memori internal ke kartu memori.


› Memasang aplikasi


- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Market**.
- 2 Pilih **Accept** saat muncul syarat dan ketentuan.
- 3 Mencari file atau aplikasi dan mendownloadnya.

› Melepas aplikasi

- 1 Dari layar beranda Android Market, pilih **My apps**.
- 2 Pilih item yang ingin dihapus.
- 3 Pilih **Uninstall** → **OK**.

Mendownload file dari web

 File yang Anda download dari web dapat berisi virus yang akan merusak perangkat Anda. Untuk mengurangi risiko, hanya download file dari sumber yang Anda percayai.

 Beberapa file media memasukkan Digital Rights Management untuk melindungi hak cipta. Perlindungan ini dapat mencegah Anda dari mendownload, menyalin, mengubah, atau mentransfer beberapa file.

Untuk mendownload file dari web:

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Internet**.
- 2 Mencari file atau aplikasi dan mendownloadnya.

Untuk memasang aplikasi dari situs web selain dari Android Market, Anda harus memilih **Pengaturan** → **Aplikasi** → **Sumber tdk diketahui** → **OK**.

Menyinkronkan data

Anda dapat menyinkronkan data dengan berbagai server web dan memback up atau mengembalikan data Anda.

Setelah sinkronisasi selesai, perangkat Anda tetap tersambung ke web. Jika ada perubahan dilakukan pada web, informasi terbaru akan muncul di perangkat Anda dan secara otomatis memulai sinkronisasi, dan juga sebaliknya.



Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

› Menyetel akun server

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Akun dan sinkr.**
- 2 Pilih **Tambah akun** → jenis akun.
- 3 Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan penyetelan akun.

› Mengaktifkan sinkronisasi otomatis

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Akun dan sinkr.**
- 2 Pilih **Sinkronisasi otomatis.**
- 3 Pilih sebuah akun.
- 4 Pilih aplikasi yang ingin disinkronkan.

Untuk mengeluarkan aplikasi dari sinkronisasi otomatis, hilangkan tanda centang pada kotak centang di sebelah aplikasi yang Anda inginkan.

› Menyinkronisasi data secara manual

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Akun dan sinkr.**
- 2 Pilih sebuah akun.
- 3 Pilih **Sinkr. sekarang**. Perangkat Anda akan mulai melakukan sinkronisasi data yang Anda setel untuk disinkronisasi.

Communication

Memanggil

Pelajari cara menggunakan fungsi panggilan, seperti melakukan dan menjawab panggilan, menggunakan pilihan yang tersedia selama panggilan atau menyesuaikan dan menggunakan fitur terkait panggilan.



› Melakukan atau menjawab panggilan

Anda dapat menggunakan tombol atau layar sentuh saat melakukan, menerima, mengakhiri, atau menolak panggilan.



- Jika Anda menghidupkan sensor proksimitas, perangkat Anda secara otomatis mematikan dan mengunci layar sentuh untuk mencegah masukan tak disengaja saat Anda memegang perangkat di dekat wajah Anda. ► hal. 128
- Pelepasan listrik statis dari tubuh atau pakaian Anda dapat mengganggu sensor proksimitas selama panggilan.


Melakukan panggilan


- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Telepon** → **Ppn tmbi**, lalu masukkan kode area dan nomor telepon.
- 2 Pilih  untuk melakukan panggilan suara. Untuk panggilan video, pilih .
- 3 Untuk mengakhiri panggilan, pilih **Akhiri panggilan**.



- Gunakan buku telepon untuk menyimpan nomor yang sering Anda panggil. ► hal. 81
- Untuk mengakses dengan cepat log panggilan untuk memanggil nomor yang baru-baru ini Anda panggil, pilih **Telepon** → **Log**.

Menjawab panggilan

1 Jika ada panggilan masuk, seret  ke kanan.

 Ketika perangkat berdering, tekan tombol Volume untuk mematikan nada dering.

2 Untuk mengakhiri panggilan, pilih **Akhiri panggilan**.

Menolak panggilan


Jika ada panggilan masuk, seret  ke kiri.

Untuk mengirim pesan saat menolak panggilan masuk, pilih **Tolak panggilan dengan pesan**.

 Terlebih dulu setel pesan teks untuk dikirim ke pemanggil. Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Panggil** → **Atur tolak pesan**.

Memanggil nomor internasional

1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Telepon** → **Ppn tmbi**, dan ketuk dan tahan **0** untuk memasukkan + karakter.

2 Masukkan nomor lengkap yang ingin dipanggil (kode negara, kode area, dan nomor telepon), kemudian pilih  untuk memanggil nomor tersebut.




› Menggunakan headset

Anda dapat menjawab dan mengatur panggilan tanpa menyentuh perangkat dengan mencolokkan headset ke perangkat:

- Untuk menjawab panggilan, tekan tombol headset.
- Untuk menolak panggilan, tekan dan tahan tombol headset.
- Untuk menanggapi panggilan atau mengembalikan panggilan yang ditanggapi selama panggilan, tekan dan tahan tombol headset.
- Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol headset.



› Menggunakan opsi selama panggilan suara

Anda dapat menggunakan opsi berikut saat panggilan suara sedang berlangsung:

- Untuk mengatur volume suara, tekan tombol Volume naik atau turun.
- Untuk menanggguhkan panggilan, pilih . Untuk mengembalikan panggilan yang ditanggguhkan, pilih .
- Untuk memanggil panggilan kedua, pilih **Tambah panggilan** lalu panggil nomor baru.
- Untuk menjawab panggilan kedua, seret  ke kanan saat nada panggilan tunggu berbunyi. Perangkat akan menanyakan apakah ingin mengakhiri atau menanggguhkan panggilan pertama. Fitur ini memerlukan langganan layanan panggilan tunggu.
- Untuk membuka layar panggilan, pilih **Papan tombol**.
- Untuk mengaktifkan fitur speakerphone, pilih **Speaker**.



Di lingkungan yang berisik, Anda mungkin kesulitan mendengarkan panggilan dengan fitur speakerphone. Untuk kinerja audio yang lebih baik, gunakan telepon dalam mode normal.

- Untuk mematikan mikrofon sehingga pihak lain tidak dapat mendengar Anda, pilih **Hening**.
- Untuk mendengar dan berbicara dengan pihak lain lewat headset Bluetooth, pilih **Headset**.
- Untuk membuka buku telepon, tekan [] → **Kontak**.
- Untuk menambahkan memo, tekan [] → **Memo**.
- Untuk beralih di antara dua panggilan **Barter**.
- Untuk melakukan panggilan multiparti (panggilan konferensi), lakukan atau jawab panggilan kedua dan pilih **Merge** ketika tersambung ke pihak kedua. Ulangi untuk menambahkan pihak lain. Fitur ini memerlukan langganan layanan panggilan konferensi.

› Menggunakan pilihan selama panggilan video

Anda dapat menggunakan pilihan-pilihan berikut saat panggilan video sedang berlangsung:

- Untuk beralih antara lensa kamera depan dan belakang, pilih **Alihkan Kamera**.
- Untuk mematikan mikrofon sehingga pihak lain tidak dapat mendengar Anda, pilih **Hening**.
- Untuk menyembunyikan gambar Anda dari pihak lain, tekan [≡] → **Sembunyikan saya**.
- Untuk memilih gambar alternatif untuk ditampilkan pada pihak lain, tekan [≡] → **Gambar keluar**.
- Untuk membuka layar panggilan, tekan [≡] → **Dialpad**.
- Untuk mendengar dan berbicara dengan pihak lain lewat headset Bluetooth, tekan [≡] → **Alihkan ke headset**.
- Untuk mengaktifkan fitur speakerphone, tekan [≡] → **Speaker On/Off**.
- Untuk menggunakan gambar pihak lain, ketuk dan tahan gambar pihak lain. Anda dapat mengambil gambar layar atau merekam panggilan video.

› Melihat dan memanggil panggilan tak terjawab

Perangkat Anda akan menampilkan panggilan yang tidak Anda jawab pada tampilan. Untuk memanggil nomor panggilan tak terjawab, buka panel notifikasi dan pilih panggilan tak terjawab.

› Menggunakan fitur tambahan

Anda dapat menggunakan berbagai fitur terkait panggilan lain, seperti penolakan otomatis, mode Nomor Panggilan Tetap (FDN), atau pengalihan atau pembatasan panggilan.

Menyetel penolakan otomatis

Gunakan penolakan otomatis untuk menolak panggilan dari nomor tertentu secara otomatis. Untuk mengaktifkan penolakan otomatis dan membuat daftar penolakan otomatis,

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Panggil** → **Penolakan panggilan**.
- 2 Pilih **Mode tolak otomatis** → sebuah pilihan.

Pilihan	Fungsi
Semua nomor	Tolak semua panggilan.
Tolak otomatis nomor	Tolak panggilan dari nomor telepon pada daftar tolak otomatis.

- 3 Pilih **Daftar hitam**.
- 4 Pilih **Tambah** dan masukkan nomor telepon.
- 5 Pilih **Cocokkan kriteria** → sebuah pilihan (jika perlu).
- 6 Pilih **Simpan**.
- 7 Untuk menambahkan lebih banyak nomor, ulangi langkah 4-6.

Menggunakan mode Nomor Panggilan Tetap (FDN)

Dlm mode FDN, perangkat akan membatasi panggilan keluar, kecuali untuk nomor-nomor yang tersimpan di dalam daftar FDN. Untuk mengaktifkan mode FDN,

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Panggil** → **Pengaturan tambahan** → **Nomor Panggilan Tetap** → **Aktifkan FDN**.
- 2 Masukkan PIN2 yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM Anda lalu pilih **OK**.
- 3 Pilih **Daftar FDN** dan tambahkan kontak yang akan digunakan pada mode FDN.

Mengatur penerusan panggilan

Pengalihan panggilan adalah fitur jaringan yang mengirim panggilan masuk ke nomor lain yang telah ditentukan. Anda dapat menyetel fitur ini secara terpisah untuk beberapa kondisi saat Anda tidak dapat menjawab panggilan, seperti saat sedang menelepon atau saat berada di luar area layanan.

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Panggil** → **Pemindahan panggilan** → jenis panggilan.
- 2 Pilih sebuah kondisi.
- 3 Masukkan nomor tujuan ke mana panggilan akan diteruskan lalu pilih **Aktifkan**.
Penyetelan Anda akan dikirim ke jaringan.

Menyetel pembatasan panggilan

Pembatasan panggilan adalah sebuah fitur jaringan yang menghalangi jenis panggilan tertentu atau mencegah orang lain melakukan panggilan dengan perangkat Anda.

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Panggil** → **Pengaturan tambahan** → **Pembatasan panggilan** → jenis panggilan.
- 2 Pilih sebuah pilihan pembatasan panggilan.
- 3 Masukkan kata sandi pembatasan panggilan lalu pilih **OK**.
Penyetelan Anda akan dikirim ke jaringan.

Menyetel panggilan tunggu

Panggilan tunggu adalah sebuah fitur jaringan yang akan memperingatkan Anda akan adanya panggilan masuk ketika sedang melakukan panggilan. Fitur ini hanya tersedia untuk panggilan suara.

Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Panggil** → **Pengaturan tambahan** → **Panggilan tunggu**. Penyetelan Anda akan dikirim ke jaringan.

› Melihat log panggilan

Anda dapat melihat log panggilan yang difilter sesuai jenisnya.

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Telepon** → **Log**.
- 2 Tekan [☰] → **Tampilkan per** → sebuah pilihan pengurutan log panggilan.



Dari log panggilan, Anda dapat melakukan panggilan atau mengirim pesan secara langsung ke kontak dengan menggeser kontak ke kiri atau ke kanan.

- 3 Pilih log untuk menampilkan rinciannya.



Dari tampilan rincian, Anda dapat memanggil nomor, mengirim pesan ke nomor tersebut atau menambahkan nomor tersebut ke buku telepon atau daftar tolak.




Pesan

Pelajari cara membuat dan mengirim pesan teks (SMS) atau multimedia (MMS), dan melihat atau mengelola pesan yang telah terkirim atau diterima.








Anda mungkin dikenai biaya tambahan untuk mengirim atau menerima pesan saat di luar area jaringan asal Anda. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

➤ Mengirim pesan teks

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pesan**.
- 2 Pilih .
- 3 Tambahkan penerima pesan Anda.
 - Masukkan nomor telepon secara manual, pisahkan dengan titik koma atau koma.
 - Pilih nomor telepon dari daftar dengan memilih .
- 4 Pilih **Ktk utk masukkan psn** dan masukkan pesan teks Anda. Untuk memasukkan emotikon, tekan [] → **Sisipkan smiley**.
- 5 Pilih **Mengirim** untuk mengirim pesan.

➤ Mengirim pesan multimedia

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pesan**.
 - 2 Pilih .
 - 3 Tambahkan penerima pesan Anda.
 - Masukkan nomor telepon atau alamat Email secara manual, pisahkan dengan titik koma atau koma.
 - Pilih nomor telepon atau alamat Email dari daftar dengan memilih .
-  Ketika Anda memasukkan alamat Email, perangkat akan mengubah pesan menjadi pesan multimedia.
- 4 Tekan [] → **Tambah subjek** dan tambahkan subjek pada pesan.

- 5 Pilih **Ktk utk masukkan psn** dan masukkan pesan teks Anda. Untuk memasukkan emotikon, tekan [☰] → **Sisipkan smiley**.
- 6 Pilih  lalu tambahkan item. Anda dapat memilih sebuah file dari daftar file atau membuat foto, video, atau suara baru.
- 7 Pilih **Mengirim** untuk mengirim pesan.

› Melihat pesan teks atau multimedia

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pesan**. Pesan Anda dikelompokkan menurut kontak sebagai utas pesan, seperti pada messenger.
- 2 Pilih kontak.
- 3 Utk pesan multimedia, pilih pesan utk menampilkan rincian.

› Mendengarkan pesan surat suara

Jika Anda telah menyetel panggilan agar dialihkan ke server surat suara, pemanggil dapat meninggalkan pesan suara saat Anda tidak menjawab panggilan masuk. Untuk mengakses kotak masuk surat suara Anda dan mendengarkan pesan surat suara,

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Telepon** → **Ppn tmbi** Ketuk dan tahan **1**.
- 2 Ikuti petunjuk dari server pesan suara.



Anda harus menyimpan nomor server pesan suara sebelum mengakses server. Penyedia layanan Anda dapat memberikan nomor tersebut.


Google Mail

Anda bisa mengambil pesan Email dari Google Mail™ ke dalam Kotak masuk Anda. Ketika Anda mengakses aplikasi ini, layar Kotak masuk muncul. Jumlah keseluruhan pesan yang belum dibaca ditampilkan pada bilah judul dan pesan belum dibaca ditampilkan dalam cetak tebal.



- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Menu Google Mail ini dapat diberi label berbeda tergantung penyedia layanan Anda.







› Mengirim pesan Email

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Gmail**.
- 2 Jika Anda membuka aplikasi ini untuk pertama kali, pilih **OK**.
- 3 Tekan [≡] → **Tulis**.
- 4 Masukkan nama atau alamat pada ruang penerima.
Untuk menambahkan lebih banyak penerima, tekan [≡] → **Tambahkan Cc/Bcc**.
- 5 Masukkan subjek dan pesan.
- 6 Untuk melampirkan file gambar, tekan [≡] → **Lampirkan** → sebuah file.
- 7 Pilih  untuk mengirim pesan.

› Melihat pesan Email

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Gmail**.
- 2 Pilih sebuah pesan Email.

Dari tampilan pesan, gunakan pilihan berikut:

- Untuk menjawab pesan, tekan .
- Untuk menjawab pesan termasuk semua penerima, pilih  → **Balas ke semua**.
- Untuk meneruskan pesan ke orang lain, pilih  → **Teruskan**.
- Untuk menambahkan tanda bintang pada pesan, pilih .
- Untuk melihat lampiran, pilih **Pratinjau**. Untuk menyimpan lampiran ke dalam perangkat, pilih **Unduh**.
- Untuk membuat arsip pesan, pilih **Arsipkan**.
- Untuk menghapus pesan, pilih **Hapus**.
- Untuk beralih ke pesan sebelumnya atau berikutnya, pilih  < atau  >.


› Mengelola Email dengan label

Anda dapat mengelola Email Anda dengan melabeli pesan Anda atau menambahkan tanda bintang untuk menandai pesan penting. Anda dapat mengurutkan pesan dengan filter label.

Menambahkan label pada pesan

- 1 Dari layar Kotak masuk, ketuk dan tahan pesan.
- 2 Pilih **Ubah label**.
- 3 Pilih label yang akan ditambahkan lalu pilih **OK**.

Memfilter pesan

- 1 Dari layar Kotak masuk, tekan  → **Buka label**.
- 2 Pilih label pesan yang ingin dilihat.

Email




Pelajari cara mengirim dan melihat pesan Email lewat akun Email pribadi atau perusahaan.

› Menyetel akun Email

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Email**.
- 2 Masukkan alamat Email dan kata sandi Anda.
- 3 Pilih **Berikutnya** (untuk akun Email umum, seperti Google Mail dan Yahoo) atau **Pngaturan manual** (untuk akun Email perusahaan lain).
- 4 Ikuti petunjuk yang ditampilkan di layar.

Setelah selesai menyetel akun Email, pesan Email akan didownload ke perangkat Anda. Jika Anda telah membuat lebih dari dua akun, Anda dapat beralih di antara akun-akun Email tersebut; Pilih nama akun pada bagian atas kiri layar dan pilih akun yang ingin diambil pesannya.

› Mengirim pesan Email

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Email**.
- 2 Pilih .
- 3 Tambahkan penerima pesan Anda.
 - Masukkan alamat Email secara manual, dengan memisahkannya menggunakan titik koma atau dengan memilih tombol Enter.
 - Pilih alamat Email dari daftar dengan memilih .
 - Untuk menambahkan lebih banyak penerima, tekan [] → **Tambah Cc/Bcc**.
- 4 Pilih ruang subjek dan masukkan judul Anda.

- 5 Pilih ruang input teks untuk memasukkan teks Email Anda.
- 6 Pilih **Lampirkan** dan lampirkan sebuah file.
Anda dapat memilih sebuah file dari daftar file atau membuat foto, video, atau suara baru.



Anda tidak dapat melampirkan file yang diproteksi Digital Rights Management (DRM).

- 7 Pilih **Kirim** untuk mengirim pesan.











Jika Anda sedang offline atau di luar area layanan, pesan akan ditangguhkan dalam kotak keluar hingga Anda online dan berada di area layanan Anda.

› Melihat pesan Email

Ketika Anda membuka akun Email, anda dapat melihat Email yang diambil sebelumnya secara offline atau menghubungkan ke server Email untuk melihat pesan baru. Setelah mengambil pesan Email, anda dapat melihatnya secara offline.

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Email** → akun Email.
- 2 Tekan [☰] → **Perbarui** untuk memperbarui folder pesan.
- 3 Pilih sebuah pesan Email.

Dari tampilan pesan, gunakan pilihan berikut:

- Untuk beralih ke pesan sebelumnya atau berikutnya, pilih  atau .
- Untuk memindahkan pesan ke folder lain, pilih .
- Untuk menghapus pesan, pilih .
- Untuk menjawab pesan, pilih  → **Balas**.
- Untuk meneruskan pesan ke orang lain, pilih  → **Teruskan**.
- Untuk melihat lampiran, pilih  di sebelah kolom lampiran dan pilih file. Untuk menyimpan lampiran ke dalam perangkat, pilih .

Obrolan

Mempelajari cara mengobrol dengan teman dan keluarga lewat Google Talk™.



Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

› Menambahkan teman ke daftar teman

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Talk**.
Daftar teman menampilkan semua kontak Google Talk Anda sekaligus.
- 2 Tekan [≡] → **Add friend**.
- 3 Masukkan alamat Email teman lalu pilih **Send invitation**.

Jika teman Anda menerima undangan, dia akan ditambahkan ke daftar teman.

› Memulai obrolan

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Talk**.
- 2 Pilih teman dari daftar teman. Layar obrolan terbuka.
- 3 Masukkan pesan Anda dan pilih **Send**.
Untuk memasukkan emotikon, tekan [≡] → **Lainnya** → **Insert smiley**.
- 4 Untuk beralih di antara obrolan yang aktif, tekan [≡] → **Switch chats**.
- 5 Untuk mengakhiri obrolan, tekan [≡] → **End chat**.

Social Hub

Mempelajari cara mengakses Social Hub™, aplikasi komunikasi terintegrasi untuk Layanan Jaringan Sosial (SNS), Email, pesan, pesan instan, informasi kontak atau kalender. Kunjungi socialhub.samsungapps.com untuk informasi lebih lanjut.

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Social Hub**.
- 2 Periksa dan gunakan konten yang dikirimkan dari Social Hub.

Hiburan

Kamera


Mempelajari cara mengambil dan melihat foto dan video. Anda dapat mengambil foto pada resolusi hingga 2560 x 1920 piksel (5 megapiksel) dan video pada resolusi hingga 1280 x 720 piksel.




- Kamera mati secara otomatis jika Anda tidak menggunakannya selama jangka waktu tertentu.
- Kapasitas memori mungkin berbeda tergantung pada tempat pemotretan dan kondisi pemotretan.

› Mengambil foto

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Kamera** untuk menghidupkan kamera.
- 2 Arahkan lensa ke subjek dan lakukan beberapa penyesuaian yang diperlukan.

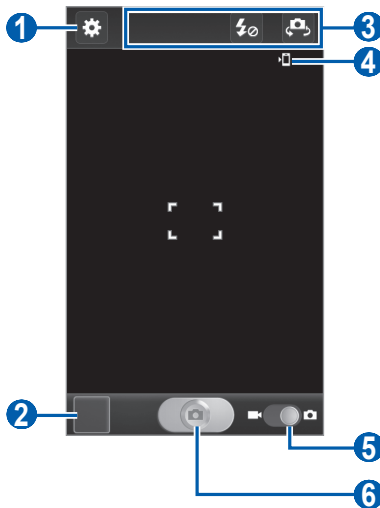

Angka	Fungsi
1	Mengubah penyetelan kamera.
2	Buka pelihat gambar untuk melihat foto yang Anda ambil.
3	Gunakan pemintas kamera. <ul style="list-style-type: none"> • : Mengubah penyetelan lampu flash. • : Beralih antara lensa kamera depan dan belakang. <p>Anda dapat menambah atau mengurangi pemintas sesuai dengan pilihan yang sering digunakan. ► hal. 70</p>
4	Lokasi penyimpanan default.
5	Beralih ke kamera video.
6	Mengambil foto.


3 Tekan tombol Volume untuk memperbesar atau memperkecil tampilan.

Anda juga dapat mengetuk layar dengan dua jari dan merentangkannya (satukan jari Anda untuk memperkecil tampilan).



Fungsi zoom mungkin tidak tersedia pada saat memotret dengan resolusi tertinggi.

4 Ketuk tempat di mana Anda ingin fokus pada layar pratinjau. Bingkai fokus berpindah ke tempat yang Anda ketuk dan berubah hijau saat subjek berada dalam fokus.

5 Pilih  untuk mengambil foto. Foto disimpan secara otomatis.




Setelah mengambil foto, pilih ikon pelihat gambar untuk melihat foto yang diambil.

- Untuk melihat foto lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan.
- Untuk memperbesar atau memperkecil, letakkan dua jari pada layar dan rentangkan (satukan jari Anda untuk memperkecil tampilan) atau ketuk layar dua kali.
- Untuk mengirim foto ke orang lain, pilih **Berbagi**.
- Untuk menghapus foto, pilih **Hapus**.
- Untuk menggunakan fitur tambahan dengan foto, pilih **Lainnya** dan gunakan pilihan berikut:
 - **Atur sebagai**: Setel foto sebagai wallpaper atau gambar pemanggil untuk kontak.
 - **Ganti nm**: Mengganti nama file foto.

➤ Mengambil foto dengan pilihan berbagai pemandangan yang sudah diatur sebelumnya



Kamera Anda dilengkapi dengan penyetelan yang sudah ditetapkan sebelumnya untuk berbagai pemandangan. Anda cukup memilih mode yang sesuai untuk kondisi dan subjek pemotretan.

Sebagai contoh, ketika Anda mengambil foto pada malam hari, pilih mode malam yang menggunakan pembukaan yang diperlama.

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Kamera** untuk menghidupkan kamera.
- 2 Pilih  → **Scene mode** → pemandangan.
- 3 Tekan [].
- 4 Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
- 5 Pilih  untuk mengambil foto.



➤ Mengambil foto dalam mode pemotretan Diri

Anda dapat mengambil foto diri dengan mudah menggunakan lensa kamera depan.

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Kamera** untuk menghidupkan kamera.
- 2 Pilih  → **Self-potrait**.
- 3 Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
- 4 Pilih  untuk mengambil foto.



➤ Mengambil foto dalam mode pemotretan Senyum

Kamera Anda dapat mengenali wajah orang dan membantu Anda mengambil foto wajah mereka yang tersenyum.

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Kamera** untuk menghidupkan kamera.
- 2 Pilih  → **Mode Shooting** → **Bidik senyum**.
- 3 Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
- 4 Arahkan lensa kamera ke subjek Anda dan pilih . Perangkat Anda mengenali orang dalam gambar dan mendeteksi senyuman mereka. Apabila subjek tersebut tersenyum, perangkat akan otomatis mengambil foto.



› Mengambil foto panorama

Anda dapat mengambil foto panorama lebar menggunakan mode pemotretan Panorama. Mode ini sesuai untuk memotret pemandangan.

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Kamera** untuk mengaktifkan kamera.
- 2 Pilih  → **Mode Shooting** → **Panorama**.
- 3 Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
- 4 Pilih  untuk mengambil foto pertama.
- 5 Geser perangkat perlahan ke arah manapun dan sejajarkan bingkai hijau dengan jendela bidik.
Ketika Anda telah menyejajarkan bingkai hijau dengan viewfinder, kamera akan mengambil foto berikutnya secara otomatis.
- 6 Ulangi langkah 5 untuk menyelesaikan foto panorama.



› Mengambil foto gerakan

Anda dapat mengambil foto subjek yang bergerak lalu menggabungkannya menjadi sebuah foto yang menunjukkan gerakan tersebut.

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Kamera** untuk menghidupkan kamera.
- 2 Pilih  → **Mode Shooting** → **Action shot**.
- 3 Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
- 4 Pilih  untuk mengambil foto pertama.
- 5 Gerakkan perangkat mengikuti subjek yang bergerak.
Perangkat akan mengambil foto berikutnya secara otomatis.
- 6 Teruslah mengikuti subjek hingga perangkat berhasil mengambil semua bidikan yang diperlukan untuk foto gerakan tersebut.

➤ Mengambil foto dalam mode Kartun


Anda dapat mengambil foto dengan efek kartun.

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Kamera** untuk menghidupkan kamera.
- 2 Pilih  → **Mode Shooting** → **Kartun**.
- 3 Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
- 4 Pilih  untuk mengambil foto.

➤ Menyesuaikan penyetelan kamera

Sebelum mengambil foto, pilih  untuk mengakses pilihan berikut:



Pilihan	Fungsi
Edit pemintas	Mengedit pemintas sesuai dengan pilihan yang sering digunakan.
Self-potrait	Beralih antara lensa kamera depan dan belakang.
Lampu kilat	Mengubah penyetelan lampu flash; Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan lampu flash atau menyetel kamera agar otomatis menggunakan lampu flash saat dibutuhkan.
Mode Shooting	Mengubah mode pemotretan.
Scene mode	Mengubah mode pemandangan.
Nilai pembukaan	Menyesuaikan nilai pencahayaan.
Mode fokus	Mengambil foto close-up atau menyetel kamera untuk memfokuskan pada subjek.
Timer	Pilih lamanya penundaan sebelum kamera mengambil foto.


Pilihan	Fungsi
Efek	Menerapkan efek khusus, seperti corak sepia atau hitam putih.
Resolusi	Mengubah pilihan resolusi.
White balance	Menyesuaikan keseimbangan warna berdasarkan kondisi cahaya.
ISO	Menyesuaikan sensitivitas sensor gambar kamera.
Pengukuran	Memilih jenis pengukuran eksposur.
Kontras otomatis	Menyesuaikan kontras secara otomatis antara subjek dan latar belakang.
Tag GPS tag	<p>Menyetel kamera agar memasukkan informasi lokasi foto Anda.</p>  Untuk memperkuat sinyal GPS, hindari pemotretan di lokasi tempat sinyal dapat terhalang, seperti di antara gedung atau area dataran rendah, atau pada saat cuaca buruk.
Simpan sbg terbalik	Menyetel kamera untuk memutar gambar secara otomatis ketika Anda mengambil foto dengan lensa kamera depan.
Penyimpanan	Memilih lokasi memori untuk menyimpan foto yang telah diambil.
Reset	Menyetel ulang menu dan pilihan pemotretan.

► Merekam video

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Kamera** untuk menghidupkan kamera.
- 2 Seret slider ke kamera video untuk beralih ke kamera video.
- 3 Arahkan lensa ke subjek dan lakukan beberapa penyesuaian yang diperlukan.



Angka	Fungsi
1	Mengubah penyetelan camcorder.
2	Buka pelihat gambar untuk melihat video yang Anda rekam.
3	Gunakan pemintas camcorder. <ul style="list-style-type: none">• : Mengubah penyetelan lampu flash.• : Mengubah mode perekaman atau beralih antara lensa kamera depan dan belakang. Anda dapat menambah atau mengurangi pemintas sesuai dengan pilihan yang sering digunakan. ► p. 70

Angka	Fungsi
4	Memeriksa status kamera video. <ul style="list-style-type: none"> • 07:36:41 : Panjang video yang dapat direkam (tergantung pada memori yang tersedia) •  : Lokasi penyimpanan default
5	Lokasi penyimpanan default.
6	Merekam video.

4 Tekan tombol Volume untuk memperbesar atau memperkecil tampilan.

Anda juga dapat mengetuk layar dengan dua jari dan merentangkannya (satukan jari Anda untuk memperkecil tampilan).



Fungsi zoom mungkin tidak tersedia pada saat merekam dengan resolusi tertinggi.

5 Pilih  untuk mulai merekam.


6 Pilih  untuk mengakhiri perekaman.

Video disimpan secara otomatis.



Kamera video mungkin tidak dapat merekam video dengan baik ke kartu memori yang memiliki kecepatan transfer lambat.

Setelah merekam video, pilih ikon pelihat gambar untuk melihat video yang telah direkam.

- Untuk melihat video lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan.
- Untuk memutar video, pilih .
- Untuk mengirim video ke orang lain, pilih **Berbagi**.
- Untuk menghapus video, pilih **Hapus**.
- Untuk menggunakan fitur tambahan dengan video, pilih **Lainnya** dan gunakan pilihan berikut:
 - **Putar**: Memutar video.
 - **Ganti nm**: Mengganti nama file video.


› Menyesuaikan penyetelan kamera video

Sebelum merekam video, pilih  untuk mengakses pilihan berikut:

Pilihan	Fungsi
Edit pemintas	Mengedit pemintas sesuai dengan pilihan yang sering digunakan.
Lampu kilat	Mengubah penyetelan lampu flash; Anda dapat secara manual menghidupkan atau mematikan lampu flash.
Mode merekam	Mengubah mode perekaman.
Nilai pembukaan	Menyesuaikan nilai pencahayaan.
Timer	Pilih lamanya penundaan sebelum kamera mulai merekam video.
Efek	Menerapkan efek khusus, seperti corak sepia atau hitam putih.
Resolusi	Mengubah pilihan resolusi.
White balance	Menyesuaikan keseimbangan warna berdasarkan kondisi cahaya.
Simpan sbg terbalik	Simpan gambar yang diputar secara otomatis ketika Anda merekam video dengan lensa kamera depan.
Penyimpanan	Memilih lokasi memori untuk menyimpan video yang telah diambil.
Reset	Menyetel ulang menu dan pilihan pemotretan.

› Mengedit ikon pemintas

Anda dapat menambah atau mengurangi pemintas sesuai dengan pilihan yang sering digunakan.

- 1 Dari layar pratinjau, pilih  → **Edit pemintas** atau tekan [≡] → **Edit pemintas**.
- 2 Ketuk dan tahan ikon dari daftar pilihan dan seret ke area pemintas.
Untuk menghilangkan pemintas, ketuk dan tahan ikon dan seret ke daftar pilihan.
- 3 Tekan [↶] untuk kembali ke layar pratinjau.

Video








Mempelajari cara menggunakan pemutar video untuk memutar berbagai jenis video. Pemutar video mendukung format file berikut: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec Video: MPEG4, H.263, H.264, WMV7/8/9, DivX®, Audio codec: AAC LC, AAC+, eAAC+, MP3, AC3, AMR-NB/WB, WMA9).



- Perangkat Anda mendukung resolusi video hingga 1280 x 720 piksel, tergantung format filenya.
- Hindari mengunci layar perangkat ketika memutar Video Divx yang diminta. Setiap kali Anda mengunci layar ketika memutar Video DivX yang diminta, jumlah rental yang tersedia akan berkurang.
- Beberapa format file mungkin tidak didukung tergantung perangkat lunak perangkat.
- Jika ukuran file melebihi memori yang tersedia, kesalahan bisa terjadi saat Anda membuka file.
- Kualitas pemutaran bisa berbeda tergantung jenis konten.
- Beberapa file mungkin tidak bisa diputar, tergantung cara penyandiannya.

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Video**.
- 2 Pilih video yang akan diputar.
- 3 Putar perangkat untuk tampilan lansekap.

4 Kontrol pemutaran dengan ikon-ikon berikut:

Ikon	Fungsi
	Mengubah rasio layar video.
	Mengulangi pemutaran; Memindah ke lagu sebelumnya (ketuk dalam 2 detik); Scan mundur dalam satu file (sentuh dan tahan).
	Menghentikan sementara pemutaran; Pilih  untuk melanjutkan pemutaran.
	Memindah ke lagu berikutnya; Pindai maju dalam satu file (ketuk dan tahan).
	Mengaktifkan sistem suara surround saluran 5.1 saat headset tersambung.
	Menyesuaikan volume.

Galeri

Mempelajari cara melihat foto dan memutar video yang tersimpan di dalam memori perangkat dan kartu memori.



► Format file yang didukung

Jenis	Format
Gambar	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Video codec: MPEG4, H.263, H.264, WMV7/8/9, DivX [®] , Audio codec: AAC LC, AAC+, eAAC+, MP3, AC3, AMR-NB/WB, WMA9)





- Perangkat Anda mendukung resolusi video hingga 1280 x 720 piksel, tergantung format filenya.
- Hindari mengunci layar perangkat ketika memutar Video Divx yang diminta. Setiap kali Anda mengunci layar ketika memutar Video DivX yang diminta, jumlah rental yang tersedia akan berkurang.
- Beberapa format file mungkin tidak didukung tergantung perangkat lunak perangkat.
- Jika ukuran file melebihi memori yang tersedia, kesalahan bisa terjadi saat Anda membuka file.
- Kualitas pemutaran bisa berbeda tergantung jenis konten.
- Beberapa file mungkin tidak bisa diputar, tergantung cara penyandiannya.

› Melihat foto

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Galeri**.
- 2 Pilih folder.
- 3 Untuk mengubah mode tampilan, pilih  atau  pada bagian atas layar.
- 4 Pilih foto (tanpa ikon) yang akan dilihat.

Ketika melihat sebuah foto, gunakan pilihan berikut:

- Untuk melihat foto lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan.
- Untuk memperbesar atau memperkecil, ketuk layar dengan dua jari dan rentangkan (satukan jari Anda untuk memperkecil tampilan) atau ketuk dua kali layar.
- Untuk mengirim foto ke orang lain, pilih **Kirim lewat**.
- Untuk menghapus foto, pilih **Hapus**.
- Untuk berbagi foto melalui AllShare atau situs web komunitas Anda, tekan [Berbagi lewat.
- Untuk menyetel foto sebagai wallpaper atau gambar ID pemanggil untuk kontak, tekan [Atur sebagai.

- Untuk menggunakan fitur tambahan dengan foto, tekan [☰] → **Lainnya** dan gunakan pilihan berikut:
 - **Salin:** Menyalin file foto.
 - **Cetak:** Mencetak foto dengan koneksi WLAN. Perangkat Anda hanya kompatibel dengan printer Samsung.
 - **Edit:** Mengedit foto. ► hal. 73
 - **Crop:** Untuk memotong gambar dari foto.
 - **Putar kiri:** Memutar foto berlawanan arah jarum jam.
 - **Putar kanan:** Memutar foto searah jarum jam.
 - **Tayangan slide:** Memulai tayangan slide dalam folder yang dipilih.
 - **Ganti nama:** Mengganti nama foto.
 - **Rincian:** Melihat rincian foto.













► Memutar video

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Galeri**.
- 2 Pilih sebuah video (dengan ikon ▶) yang akan diputar.
- 3 Putar perangkat untuk tampilan lanskap.
- 4 Kontrol pemutaran dengan tombol-tombol virtual. ► hal. 70

Photo editor

Anda dapat mengedit foto dan menerapkan berbagai efek.

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Photo editor**.
- 2 Pilih **Select picture** → sebuah gambar.
Untuk mengambil foto baru, pilih **Capture picture**.

- 3 Pilih  → **New selection** → **OK**.
 - Untuk menambah atau mengurangi batas pilihan, pilih  → **Add to selection** atau **Remove from selection**.
 - Untuk membalik pilihan, pilih  → **Inverse selection**.
 - Untuk mengubah ukuran pilihan, pilih .
 - Untuk memutar atau membalik gambar, pilih .
 - Untuk memotong gambar, pilih .
 - Untuk mundur atau maju dari tindakan terakhir Anda, pilih  atau .
- 4 Seret jari Anda sepanjang area yang ingin Anda pilih.
- 5 Pilih  untuk menerapkan efek warna, atau pilih  untuk menerapkan efek filter.
Untuk menggunakan peralatan tambahan, seperti menyalin dan melengkungkan, pilih .
- 6 Pilih variasi efek yang akan diterapkan.
- 7 Sesuaikan gambar menurut keinginan (bila perlu) dan pilih **Done**.
- 8 Setelah selesai, tekan [] → **Save**.
- 9 Masukkan nama untuk gambar dan pilih **OK**.

Musik

Mempelajari cara mendengarkan musik favorit saat di perjalanan dengan pemutar musik. Pemutar musik mendukung format file berikut: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.



- Beberapa format file mungkin tidak didukung tergantung perangkat lunak perangkat.
- Jika ukuran file melebihi memori yang tersedia, kesalahan bisa terjadi saat Anda membuka file.

➤ Menambah file musik ke perangkat









Mulailah dengan mentransfer file ke perangkat atau kartu memori Anda:

- Download dari web nirkabel. ► hal. 90
- Download dari PC dengan Samsung Kies. ► hal. 111
- Menerima melalui Bluetooth. ► hal. 103
- Menyalin ke kartu memori. ► hal. 112
- Menyinkronisasi dengan Windows Media Player 11. ► hal. 111

➤ Memutar musik

Setelah memindah file ke perangkat atau kartu memori Anda,

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Musik**.
- 2 Pilih sebuah kategori musik → sebuah file musik.
- 3 Kontrol pemutaran dengan ikon-ikon berikut:

Ikon	Fungsi
	Menyesuaikan volume.
	Mengaktifkan sistem suara surround saluran 5.1 saat headset tersambung.
	Mengaktifkan mode Acak.
	Mengubah mode pengulangan (tidak aktif, mengulang satu file, atau mengulang semua file).
	Mengulangi pemutaran; Memindah ke lagu sebelumnya (ketuk dalam 2 detik); Scan mundur dalam satu file (sentuh dan tahan).
	Menghentikan sementara pemutaran; Pilih  untuk melanjutkan pemutaran.
	Memindah ke lagu berikutnya; Pindai maju dalam satu file (ketuk dan tahan).



- Anda dapat mengontrol pemutar musik dengan menggunakan headset. Dlm mode Idle, Anda juga dapat menekan dan menahan tombol headset untuk membuka pemutar musik. Tekan tombol headset untuk memainkan atau menghentikan sementara pemutaran.
- SRS CS Headphone™ memberikan pengalaman suara surround 5.1 lebih dari headphone atau earbud standar saat mendengarkan konten multisaluran, seperti film DVD.
- WOW HD™ memperbaiki kualitas pemutaran audio secara signifikan, memberikan pengalaman hiburan 3D kaya akan bass dan kejernihan frekuensi tinggi untuk detail yang jernih.

› Membuat daftar putar

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Musik**.
- 2 Pilih **Daftar putar**.
- 3 Tekan [≡] → **Buat**.
- 4 Masukkan judul daftar putar baru Anda dan pilih **Simpan**.
- 5 Pilih **Tambah musik**.
- 6 Pilih file yang ingin dimasukkan dan pilih **Tambah**.


Selama pemutaran, Anda dapat menambahkan file ke daftar putar dengan menekan [≡] → **Tambahkan ke daftar putar**.

› Menambahkan lagu ke daftar cepat

Anda dapat menambahkan lagu ke daftar cepat dan menyimpannya sebagai sebuah daftar putar. Selama pemutaran, tekan [≡] → **Tmbh ke dft cpt** untuk menambahkan lagu yang sedang diputar ke daftar cepat.

Untuk menuju daftar cepat, dari layar utama pemutar musik, pilih **Daftar putar** → **Daftar cepat**. Untuk menyimpan daftar cepat sebagai daftar putar, tekan [≡] → **Simpan sebagai daftar putar**.

› Menyesuaikan penyetelan pemutar musik



- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Musik**.
- 2 Tekan [] → **Pengaturan**.
- 3 Sesuaikan penyetelan berikut untuk menyesuaikan pemutar musik Anda:

Pilihan	Fungsi
Equalizer	Pilih jenis ekualiser default.
Efek suara	Memilih efek suara.
Menu musik	Memilih kategori musik untuk ditampilkan di layar pustaka musik.
Visualisasi	Menampilkan visualisasi animasi selama pemutaran.

FM radio

Mempelajari cara mendengarkan musik dan berita melalui radio FM. Untuk mendengarkan radio FM, Anda harus mencolokkan headset, yang berfungsi sebagai antena radio.

› Mendengarkan radio FM

- 1 Colokkan headset ke perangkat.
- 2 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Radio FM**.
Radio FM akan memindai dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis.
 Pertama kali Anda menyalakan radio FM, maka radio akan memulai penalaan otomatis.
- 3 Pilih stasiun radio yang Anda inginkan dari semua daftar saluran dan tekan [] untuk kembali ke layar radio FM.

4 Kontrol Radio FM dengan tombol-tombol berikut:





Angka	Fungsi
1	Mengaktifkan dan menonaktifkan radio FM.
2	Mencari stasiun radio yang tersedia.
3	Menambahkan stasiun radio yang aktif ke daftar favorit.
4	Menyesuaikan volume.
5	Menala halus frekuensi.


► Menyimpan stasiun radio secara otomatis

- 1 Colokkan headset ke perangkat.
- 2 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Radio FM**.
- 3 Tekan [≡] → **Menscan** → sebuah pilihan pemindaian. Radio FM akan memindai dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis.
- 4 Pilih stasiun radio yang Anda inginkan dari semua daftar stasiun dan tekan [↶] untuk kembali ke layar radio FM.

➤ Menambahkan stasiun radio ke daftar favorit

- 1 Colokkan headset ke perangkat.
- 2 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Radio FM**.
- 3 Pilih  untuk mengaktifkan Radio FM.
- 4 Gulir ke stasiun radio yang diinginkan.
- 5 Pilih  untuk menambah ke daftar favorit.

➤ Menyesuaikan penyetelan Radio FM

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Radio FM**.
- 2 Tekan [] → **Pengaturan**.
- 3 Sesuaikan penyetelan berikut untuk menyesuaikan Radio FM Anda:

Pilihan	Fungsi
Wilayah	Pilih wilayah Anda.
Pemutar latar belakang	Mengatur apakah menjalankan atau tidak radio FM di latar belakang saat menggunakan aplikasi lainnya. Jika fitur ini aktif, Anda dapat mengontrol radio FM dari panel notifikasi.
Tampilkan ID Station	Mengatur apakah akan menampilkan atau tidak ID stasiun pada layar radio FM. ID stasiun hanya tersedia dari stasiun radio yang menyediakan informasi ini.
Frekuensi alternatif	Mengatur apakah radio FM mencoba menala ulang stasiun radio atau tidak saat sinyal lemah.
FM otomatis mati	Menyetel radio FM agar mati secara otomatis pada jangka waktu tertentu.

Game Hub

Mempelajari cara memainkan game sosial dan premium.

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Game Hub**.
 - 2 Jika Anda pertama kali membuka aplikasi ini, pilih kotak cek di sebelah **Do not show for 90 days** dan pilih **Confirm**.
 - 3 Pilih dan pasang game.
 - 4 Ikuti petunjuk yang ditampilkan di layar.
- Game yang tersedia dapat berbeda tergantung wilayah dan penyedia layanan.
 - Kontrol dan pilihan game dapat berbeda.




Informasi pribadi

Kontak

Mempelajari cara membuat dan mengelola daftar kontak pribadi dan bisnis Anda. Anda dapat menyimpan nama, nomor telepon seluler, nomor telepon rumah, alamat Email, hari ulang tahun dan lebih banyak lagi dari kontak Anda.

› Membuat kontak

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Kontak**.
- 2 Pilih .
- 3 Memilih lokasi memori.
Jika Anda memiliki lebih dari satu akun, pilih ke akun mana kontak akan ditambahkan.
- 4 Masukkan informasi kontak.
- 5 Pilih **Simpan** untuk menambahkan kontak ke memori.






Anda juga dapat membuat kontak dari layar panggilan.

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Telepon** → **Ppn tmbt.**
- 2 Masukkan nomor telepon.
- 3 Pilih **Tambahkan ke kontak** → **Membuat kontak**.
- 4 Pilih lokasi memori.
Jika Anda memiliki lebih dari satu akun, pilih ke akun mana kontak akan ditambahkan.
- 5 Masukkan informasi kontak.
- 6 Pilih **Simpan** untuk menambahkan kontak ke memori.


› Mencari kontak


- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Kontak**.
- 2 Gulir ke atas atau ke bawah pada daftar kontak.
Anda juga dapat menyeret jari sepanjang indeks pada sisi kanan untuk dengan cepat menggulirkan daftar.
- 3 Pilih nama kontak.

Setelah Anda menemukan kontak, Anda dapat menggunakan pilihan berikut:

- Setelah Anda menemukan kontak, Anda dapat menggunakan pilihan berikut:  atau .
- Untuk mengirim pesan, pilih .
- Untuk menyetel kontak sebagai favorit Anda, pilih .
- Untuk mengedit informasi kontak, pilih [] → **Edit**.

› Menyetel nomor panggilan cepat

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Kontak**.
- 2 Tekan [] → **Lainnya** → **Pengaturan nomor pemanggilan cepat**.
- 3 Pilih nomor lokasi → sebuah kontak.
- 4 Pilih nomor telepon (jika perlu).

 Anda bisa memanggil nomor ini dengan cepat dengan cara mengetuk dan menahan nomor lokasi pada layar panggilan.

› Membuat kartu nama Anda

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Kontak**.
- 2 Tekan [☰] → **Profil saya**.
- 3 Tekan [☰] → **Edit**.
- 4 Masukkan rincian pribadi Anda.
- 5 Pilih **Simpan**.



Anda dapat mengirim kartu nama dengan melampirkan pesan atau Email atau mentransfernya lewat fitur nirkabel Bluetooth.

› Mengambil kontak dari akun komunitas Anda

Anda dapat melihat daftar akun situs web komunitas dan memilih akun untuk ditambahkan kontak dari situs web ke kontak telepon Anda.

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Kontak**.
- 2 Tekan [☰] → **Lainnya** → **Lihat Teman**.
- 3 Pilih sebuah akun.
- 4 Pilih kontak dan pilih **Tambahkan**.

Anda dapat menambahkan komentar ke pesan yang diupload oleh kontak Anda dan melihat foto mereka yang dibagikan. Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Kontak** → sebuah kontak → **Aktivitas** atau **Media**.

› Membuat kelompok kontak

Dengan membuat kelompok kontak, Anda dapat mengelola banyak kontak dan mengirim pesan atau Email ke semua anggota kelompok. Mulailah dengan membuat kelompok.

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Kontak**.
- 2 Gulir ke kiri atau ke kanan **Kelompok**.
- 3 Tekan [☰] → **Membuat**.
- 4 Masukkan nama dan pilih nada dering untuk kelompok tersebut.
- 5 Pilih **Tmbh anggt**, pilih kontak untuk ditambahkan ke kelompok, dan pilih **Tambahkan**.
- 6 Pilih **Simpan**.

› Menyalin kontak

Untuk menyalin kontak dari kartu SIM atau USIM ke perangkat,

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Kontak**.
- 2 Tekan [☰] → **Impor/Ekspor** → **Impor dari kartu SIM**.
- 3 Pilih lokasi memori.
Jika Anda memiliki lebih dari satu akun, pilih ke akun mana kontak akan ditambahkan.
- 4 Pilih kontak yang akan disalin dan pilih **Impor**.

Untuk menyalin kontak dari kartu SIM atau USIM ke perangkat,

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Kontak**.
- 2 Tekan [☰] → **Impor/Ekspor** → **Ekspor ke kartu SIM**.
- 3 Pilih kontak yang akan disalin dan pilih **Ekspor** → **OK**.

› Mengimpor atau mengekspor kontak

Untuk mengimpor file kontak (dalam format vcf) dari kartu memori ke perangkat,

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Kontak**.
- 2 Tekan [≡] → **Impor/Ekspor** → **Impor dari kartu SD**.
- 3 Pilih lokasi memori.
Jika Anda memiliki lebih dari satu akun, pilih ke akun mana kontak akan ditambahkan.
- 4 Pilih satu pilihan untuk mengimpor satu file kontak, banyak file kontak, atau semua file kontak, lalu pilih **OK**.
- 5 Pilih file kotak yang akan diimpor dan pilih **OK**.

Untuk mengekspor kontak dari perangkat ke kartu memori,

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Kontak**.
- 2 Tekan [≡] → **Impor/Ekspor** → **Ekspor ke kartu SD**.
- 3 Pilih **OK** untuk mengonfirmasi.

Kalendar

Mempelajari cara membuat dan mengelola peristiwa harian, mingguan, atau bulanan, dan mengatur alarm untuk mengingatkan Anda akan peristiwa penting.

› Membuat peristiwa

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Kalendar**.
- 2 Pilih **Ketuk untuk membuat peristiwa** atau tekan [≡] → **Buat**.

- 3 Jika pesan peringatan tentang sinkronisasi kalender muncul, pilih **OK**.
- 4 Masukkan rincian peristiwa seperlunya.
- 5 Pilih **Simpan**.

› Menampilkan peristiwa

Untuk mengubah tampilan kalender,

- 1 Untuk mengubah tampilan kalender, **Kalendar**.
- 2 Pilih mode tampilan dari bagian atas kalender.

Untuk menampilkan peristiwa di tanggal tertentu,

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Kalendar**.
- 2 Pilih tanggal dari kalender. Pada tampilan bulan, hari dengan peristiwa terjadwal ditandai dengan sebuah kotak kecil.
 - Untuk beralih ke hari tertentu dengan memilih tanggal secara manual, tekan [≡] → **Ke**, masukkan tanggal dengan memilih + atau -, dan pilih **Atur**.
 - Untuk memilih tanggal hari ini, tekan [≡] → **Hr ini**.
- 3 Pilih peristiwa untuk menampilkan rinciannya.



Anda dapat mengirim peristiwa ke orang lain dengan menekan [≡] → **Kirim lewat** → sebuah pilihan.

› Menghentikan alarm peristiwa

Jika Anda menetapkan alarm untuk peristiwa kalender, ikon alarm akan muncul pada waktu yang ditentukan.

- 1 Buka panel notifikasi dari bagian atas layar.
- 2 Pilih pengingat untuk melihat rincian lebih lanjut tentang peristiwa tersebut.
- 3 Untuk menunda atau menghapus pengingat, pilih kotak centang di sebelah peristiwa yang Anda inginkan dan pilih **Snooze** atau **Dismiss**.


Tugas

Mempelajari cara membuat daftar tugas dan menyetel alarm untuk mengingatkan tugas penting atau menyetel prioritas.


› Membuat tugas

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Tugas**.
- 2 Pilih **Buat tugas**.
- 3 Masukkan rincian tugas.
- 4 Pilih **Simpan**.

› Melihat tugas

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Tugas**.
- 2 Tekan [] → **Urutkan per** → pilihan untuk mengurut tugas.
- 3 Pilih tugas untuk menampilkan rinciannya.
Untuk tugas yang sudah diselesaikan dengan deadline yang kadaluwarsa, Anda dapat menyetel statusnya menjadi selesai dengan memilih kotak centang.



Anda dapat mengirim tugas ke orang lain dengan menekan [] → **Bagi** → sebuah pilihan.



Memo





Mempelajari cara mencatat informasi penting untuk disimpan dan dilihat kembali di lain waktu.

› Membuat memo

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Memo**.
- 2 Jika ada memo yang disimpan, pilih **Buat memo**.
- 3 Masukkan teks memo dan pilih **Simpan**.

› Melihat memo

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Memo**.
- 2 Tekan [☰] → **Cari** untuk mencari memo (jika perlu).
- 3 Pilih sebuah memo untuk menampilkan rinciannya.
 - Untuk mengedit memo, pilih .
 - Untuk menggunakan fitur tambahan dengan memo, pilih .

Peralatan	Fungsi
	Menghapus memo.
	Mengubah warna latar belakang memo.
	Mengunci memo.
	Mencetak memo dengan koneksi WLAN. Perangkat Anda hanya kompatibel dengan printer Samsung.



Anda dapat mengirim memo ke orang lain dengan menekan [☰] → **Mengirim** → sebuah pilihan.

Perekam suara

Mempelajari cara mengoperasikan perekam suara perangkat Anda.

› Merekam memo suara

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Perekam suara**.
- 2 Pilih **Rekam** untuk mulai merekam.
- 3 Bicaralah dekat mikrofon.
- 4 Setelah selesai, pilih **Berhenti**.
Memo Anda akan disimpan secara otomatis.
- 5 Untuk merekam memo suara yang lain, pilih **Rekam** sekali lagi.

› Memutar memo suara

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Perekam suara**.
- 2 Pilih **Dftar**.
- 3 Pilih memo suara untuk diputar.



Anda dapat mengirim memo suara ke orang lain dengan menekan [≡] → **Berbagi** → sebuah pilihan.

Web

Layanan web membutuhkan koneksi data. Hubungi operator Anda untuk memilih layanan data terbaik.

Internet


Mempelajari cara mengakses dan membookmark halaman web favorit Anda.



- Anda dapat dikenai biaya tambahan untuk mengakses web dan mendownload file media. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.
- Ikon dapat berbeda, tergantung wilayah dan penyedia layanan.

› Menjelajahi halaman web

1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Internet** untuk membuka homepage tertentu.

Untuk mengakses laman web tertentu, pilih kolom masukan URL, masukkan alamat web (URL) dari laman web, dan pilih .

2 Navigasi halaman web dengan tombol-tombol berikut:



Layar di atas mungkin berbeda, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Angka	Fungsi
1	Masukkan alamat web dari halaman web yang akan diakses.
2	Membuka daftar bookmark yang disimpan, halaman yang sering dikunjungi dan histori internet terakhir.

Saat menjelajah laman web, gunakan pilihan-pilihan berikut:


- Untuk memperbesar atau memperkecil, ketuk layar dengan dua jari dan rentangkan (satukan jari Anda untuk memperkecil tampilan).
- Untuk membuka jendela baru, tekan [≡] → **Jendela baru.**
- Untuk melihat jendela yang sedang aktif, tekan [≡] → **Jendela.** Anda dapat membuka banyak halaman dan beralih maju mundur di antara halaman tersebut.
- Untuk mengatur kecerahan layar, tekan [≡] → **Pencerahan browser.** Fitur ini mungkin tidak tersedia, tergantung wilayah Anda.
- Untuk memuat ulang halaman web, tekan [≡] → **Perbarui.**
- Untuk menuju laman berikutnya di dalam riwayat, tekan [≡] → **Teruskan.**
- Untuk membookmark halaman web yang sedang dibuka, tekan [≡] → **Lainnya** → **Tambahkan ke bookmark.**
- Untuk menambahkan pintasan halaman web saat ini ke layar idle, tekan [≡] → **Lainnya** → **Tambahkan pemintas ke layar depan.**
- Untuk mencari teks pada halaman web, tekan [≡] → **Lainnya** → **Cari di halaman.**
- Untuk melihat rincian laman web, tekan [≡] → **Lainnya** → **Info halaman.**

- Untuk mengirim alamat web (URL) laman web ke orang lain, tekan [F3] → **Lainnya** → **Berbagi halaman**.
- Untuk melihat histori download, tekan [F3] → **Lainnya** → **Download**.
- Untuk menyesuaikan pengaturan browser, tekan [F3] → **Lainnya** → **Pengaturan**.
- Untuk mencetak halaman web atau layar yang sedang dibuka melalui printer yang tersambung, tekan [F3] → **Lainnya** → **Cetak**. Perangkat Anda hanya kompatibel dengan printer Samsung.

› Mencari informasi dengan suara




Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Internet**.
- 2 Pilih ruang masukan URL.
- 3 Pilih .
- 4 Pilih **Ucapkan sekarang** (jika perlu).
- 5 Ucapkan kata kunci ke mikrofon perangkat.
Perangkat mencari informasi dan halaman web terkait dengan kata kunci.

➤ Bookmark halaman web favorit Anda

Jika Anda mengetahui alamat web dari laman web, Anda dapat menambahkan bookmark secara manual. Untuk menambah bookmark,

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Internet**.
- 2 Pilih  → **Bookmark**.
- 3 Pilih **Tambah**.
Untuk memberi bookmark halaman web yang telah Anda lihat, lompat ke langkah 5.
- 4 Masukkan judul halaman dan alamat web (URL).
- 5 Pilih **OK**.

Dari daftar bookmark, sentuh dan tahan sebuah bookmark dan gunakan pilihan berikut:



- Untuk membuka halaman web di jendela yang aktif, pilih **Buka**.
- Untuk membuka halaman web di jendela baru, pilih **Buka di jendela baru**.
- Untuk mengedit rincian bookmark, pilih **Edit bookmark**.
- Untuk menambah pintasan bookmark ke layar idle, pilih **Tambahkan pemintas ke layar depan**.
- Untuk mengirim alamat web (URL) halaman web ke orang lain, pilih **Tautan berbagi**.
- Untuk menyalin alamat web (URL) halaman web, pilih **Salin URL link**.
- Untuk menghapus bookmark, pilih **Hapus bookmark**.
- Untuk menggunakan halaman web sebagai homepage browser Anda, pilih **Atur sebagai homepage**.

› Mengakses halaman yang sering dikunjungi atau histori terakhir

1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Internet**.


2 Pilih  → **Plg diknjngi** atau **Histori**.

3 Pilih sebuah halaman web yang akan diakses.

 Anda dapat menambah halaman web pada daftar bookmark dengan memilih .

Peta

Mempelajari cara menggunakan Google Maps™ untuk menemukan lokasi Anda, mencari peta online untuk jalan, kota, atau negara, dan mendapatkan petunjuk arah.



 Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

› Mencari lokasi tertentu







1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Maps**.

2 Jika Anda membuka aplikasi ini untuk pertama kali, pilih **OK**. Peta akan menampilkan lokasi Anda sekarang.







3 Tekan [] → **Search** atau pilih **Search Maps**.

4 Masukkan kata kunci lokasi dan pilih .
Untuk mencari lokasi dengan suara, pilih .

5 Pilih tempat yang ingin Anda lihat detailnya.

- Untuk melihat daftar semua hasil pencarian, pilih .
- Untuk memperbesar atau memperkecil, pilih  atau .
- Untuk mencari lokasi di sekitar Anda, pilih .
- Untuk menambahkan lapisan pada peta, pilih .
- Untuk melihat lokasi Anda saat ini, pilih .

› Mendapatkan arah mengemudi ke tujuan tertentu



- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Maps**.
- 2 Tekan [] → **Directions**.
- 3 Masukkan alamat lokasi awal dan lokasi akhir.
Untuk memasukkan alamat dari daftar kontak Anda atau menunjuk lokasi pada peta, pilih  → **Contacts, Point on map**, atau **My Places**.
- 4 Pilih cara perjalanan (mobil, bis, atau jalan kaki) dan pilih **Get directions**.
Rute ditunjukkan pada peta. Tergantung pada metode perjalanan yang dipilih, mungkin Anda melihat beberapa rute. Pilih rute untuk melihat detail perjalanan Anda dan pilih  untuk melihat rute itu pada peta.
- 5 Pilih  atau  untuk melihat hanya bagian tunggal rute.
- 6 Setelah selesai, tekan [] → **Clear Map**.

Latitude

Mempelajari cara berbagi lokasi dengan teman dan melihat lokasi teman lewat Google Latitude™.




Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Latitude**. Perangkat otomatis akan bergabung ke Latitude.
- 2 Pilih  → **Select from Contacts** atau **Add via email address**.
- 3 Pilih teman yang ingin Anda tambahkan, atau masukkan alamat Email dan pilih **Add friends**.
- 4 Pilih **Yes**. Saat teman Anda menerima undangan, Anda dapat berbagi lokasi.
- 5 Tekan [] → **See map**. Lokasi teman Anda ditandai dengan foto mereka di peta.

Tempat

Mempelajari cara mencari suatu tempat di sekitar Anda.

 Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Places**.
- 2 Pilih kategori. Perangkat akan mencari tempat di sekitar lokasi Anda sekarang yang terkait dengan kategori yang dipilih.
- 3 Pilih nama tempat untuk menampilkan rinciannya.
- 4 Ketika melihat informasi, gunakan pilihan berikut:
 - Untuk melihat tempat tersebut di peta, pilih **Map**.
 - Untuk melihat rute ke tempat tersebut, pilih **Directions**.
 - Untuk melihat nomor telepon lokasi, pilih **Call**.

Navigasi

Mempelajari cara menggunakan sistem navigasi GPS untuk mencari dan menampilkan tujuan Anda dengan panduan suara.



- Peta navigasi, lokasi Anda sekarang, dan data navigasi lainnya mungkin berbeda dengan informasi lokasi yang sesungguhnya. Anda harus selalu memperhatikan kondisi jalan, lalu lintas, dan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi Anda saat berkendara dan patuhi semua peringatan dan keselamatan ketika berkendara.
- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Navigation**.

2 Jika Anda membuka aplikasi ini untuk pertama kali, pilih **Accept**.

3 Masukkan tujuan Anda dengan menggunakan salah satu metode berikut:

- **Speak Destination:** Mengucapkan tujuan Anda seperti "Navigasi ke tujuan".
- **Type Destination:** Masukkan tujuan Anda dengan papan tombol virtual.
- **Contacts:** Pilih tujuan Anda dari alamat kontak Anda.
- **Starred Places:** Pilih tujuan Anda dari daftar tempat yang bertanda bintang.

YouTube

Mempelajari cara melihat dan berbagi video lewat YouTube™.



- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.




› Melihat video

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **YouTube**.
- 2 Jika Anda membuka aplikasi ini untuk pertama kali, pilih **Accept**.
- 3 Pilih video dari daftar.
- 4 Putar perangkat untuk tampilan lansekap.
- 5 Kontrol pemutaran dengan ikon pada layar.

› Berbagi video

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **YouTube**.
- 2 Memilih video.
- 3 Pilih **More** → **Share** → pilihan.

› Mengupload video

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **YouTube**.
- 2 Tekan [☰] → **Upload** dan pilih sebuah video. Teruskan ke 7. Jika Anda ingin mengupload video baru, pilih  untuk mengaktifkan kamera.
- 3 Arahkan lensa ke subjek dan lakukan beberapa pengaturan.
- 4 Pilih  untuk mulai merekam.
- 5 Pilih  untuk berhenti merekam.
- 6 Pilih **Simpan** untuk mengupload video yang telah Anda rekam.
- 7 Masukkan nama pengguna dan sandi lalu pilih **Sign in**.
- 8 Masukkan detail upload dan pilih **Upload**.

Samsung Apps

Samsung Apps memudahkan Anda untuk mendownload begitu banyak aplikasi langsung ke perangkat Anda. Meliputi banyak permainan, berita, referensi, jejaring sosial, navigasi, aplikasi terkait dengan kesehatan dan masih banyak lagi, Samsung Apps memberikan akses langsung ke berbagai pilihan pengalaman seluler.

Perangkat Anda semakin pintar dengan aplikasi yang telah dioptimalkan penuh dari Samsung Apps. Jelajahi aplikasi mengagumkan dan buat kehidupan seluler Anda jadi lebih baik lagi.



- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Untuk rinciannya, kunjungi www.samsungapps.com.

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Samsung Apps**.
- 2 Jika Anda membuka aplikasi ini untuk pertama kali, pilih **Terima**.
- 3 Cari dan download aplikasi yang diinginkan.

Market

Anda dapat mendownload permainan, nada dering, atau aplikasi lainnya dari Android Market.



- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Market**.
- 2 Jika Anda membuka aplikasi ini untuk pertama kali, pilih **Accept**.
- 3 Cari sebuah file dan download file tersebut ke perangkat.
▶ hal. 41

Berita & Cuaca

Mempelajari cara melihat informasi cuaca dan membaca berita teratas dan artikel berita lainnya.

› Melihat informasi cuaca

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **News & Weather**.
- 2 Pilih **Weather** pada bagian atas layar.
Perangkat Anda mencari lokasi Anda sekarang dan menampilkan informasi cuacanya.



Anda dapat mengubah lokasinya untuk melihat informasi cuaca di wilayah lain. Tekan [☰] → **Settings** → **Weather settings** dan hilangkan centang pada kotak centang di sebelah **Use my location**. Lalu pilih sebuah lokasi di **Set location**.

› Membaca artikel berita

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **News & Weather**.
- 2 Gulir ke kiri untuk ke topik berita pada bagian atas layar.
- 3 Pilih artikel yang akan dibuka.



Untuk menambah topik berita, tekan [☰] → **Settings** → **News settings** → **Select news topics**.

Konektivitas

Bluetooth

Bluetooth adalah teknologi komunikasi jarak pendek yang mampu bertukar informasi dalam jarak sekitar 10 m tanpa membutuhkan koneksi fisik.

Anda tidak perlu menggunakan kabel pada perangkat untuk mengarahkan informasi dengan Bluetooth. Jika perangkat yang satu berada dalam jangkauan perangkat lain, Anda dapat bertukar informasi di antara keduanya meskipun perangkat tersebut berada di dalam ruangan yang berbeda.



- Samsung tidak bertanggung jawab akan kehilangan, penyadapan, atau penyalahgunaan data yang dikirim atau diterima melalui fitur nirkabel Bluetooth.
- Selalu pastikan bahwa Anda berbagi dan menerima data dengan perangkat yang tepercaya dan diamankan dengan baik. Jarak operasi dapat berkurang bila terdapat halangan di antara perangkat.
- Beberapa perangkat mungkin tidak sesuai dengan perangkat Anda, khususnya perangkat yang belum diuji atau disetujui oleh Bluetooth SIG.

› Mengaktifkan fitur nirkabel Bluetooth

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Nirkabel dan jaringan** → **Pengaturan Bluetooth**.
- 2 Pilih **Bluetooth** untuk mengaktifkan fitur nirkabel Bluetooth.


› Menemukan dan memasang dengan perangkat Bluetooth aktif lainnya

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Nirkabel dan jaringan** → **Pengaturan Bluetooth** → **Cari perangkat**.
- 2 Pilih perangkat.
- 3 Masukkan PIN untuk fitur nirkabel Bluetooth atau PIN Bluetooth perangkat yang lain, jika ada, dan pilih **OK**. Atau, pilih **Terima** untuk menyesuaikan PIN antara perangkat Anda dan perangkat lain yang Bluetooth-nya aktif.
Ketika pemilik perangkat lainnya memasukkan PIN yang sama atau menerima sambungan, pemasangan telah selesai. Jika pemasangan berhasil, perangkat akan mencari layanan yang tersedia secara otomatis.



Beberapa perangkat, terutama headset atau car kit bebas genggam, dapat memiliki PIN Bluetooth yang tetap, seperti 0000. Jika perangkat lain memiliki PIN, Anda harus memasukkannya.

› Mengirim data dengan menggunakan fitur nirkabel Bluetooth

- 1 Pilih file atau item, seperti kontak, peristiwa kalender, memo, atau file media, dari aplikasi yang sesuai atau **File saya**.
 - 2 Pilih sebuah pilihan untuk mengirim data melalui Bluetooth.
-  Metode untuk memilih pilihan dapat berbeda tergantung jenis data.
- 3 Cari dan pasang dengan perangkat berBluetooth aktif.

➤ Menerima data menggunakan fitur nirkabel Bluetooth


- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Nirkabel dan jaringan** → **Pengaturan Bluetooth** → **Terlihat**. Perangkat Anda terlihat oleh perangkat Bluetooth lain selama 120 detik.
- 2 Ketika diminta, masukkan PIN untuk fitur nirkabel Bluetooth dan pilih **OK** (jika perlu).
- 3 Pilih **Terima** untuk mengonfirmasi bahwa Anda mau menerima data dari perangkat.

Untuk mengonfirmasi bahwa Anda mau menerima data dari perangkat. Jika Anda menerima kontak, maka secara otomatis akan disimpan ke buku telepon.

Wi-Fi

Mempelajari cara menggunakan kemampuan jaringan nirkabel perangkat untuk mengaktifkan dan menyambung ke jaringan area lokal nirkabel (WLAN) apa pun dengan standar IEEE 802.11 b/g/n.

Anda dapat menyambung ke internet atau perangkat jaringan lain di mana saja poin akses atau hotspot wireless tersedia.

-  Perangkat Anda menggunakan frekuensi non-harmoni dan ditujukan untuk penggunaan di semua negara Eropa. WLAN dapat dioperasikan di UE tanpa hambatan di dalam ruang, tetapi tidak dapat dioperasikan di luar ruang di Prancis.

› Mengaktifkan fitur WLAN

Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Nirkabel dan jaringan** → **Pengaturan WIFI** → **Wi-Fi**.



WLAN yang aktif yang berjalan di latar belakang akan menyedot daya baterai. Untuk menghemat baterai, aktifkan WLAN ketika diperlukan saja.

› Mencari dan menyambungkan ke WLAN

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Nirkabel dan jaringan** → **Pengaturan WIFI**. Perangkat akan secara otomatis mencari WLAN yang tersedia.
- 2 Pilih sebuah jaringan pada **Jaringan Wi-Fi**.
- 3 Masukkan kata sandi jaringan (bila perlu).
- 4 Pilih **Hubung**.

› Menambah WLAN secara manual

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Nirkabel dan jaringan** → **Pengaturan WIFI** → **Tambah jaringan Wi-Fi**.
- 2 Masukkan SSID jaringan dan pilih jenis keamanan.
- 3 Setel pengaturan keamanan sesuai jenis keamanan yang dipilih.
- 4 Pilih **Simpan**.

➤ Menyambung ke WLAN dengan tombol Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Anda dapat menyambung ke jaringan aman menggunakan WPS. Untuk menyambungkan ke WLAN dengan tombol WPS,

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Nirkabel dan jaringan** → **Pengaturan WIFI**.
- 2 Pilih **Koneksi tombol WPS**.
- 3 Tekan tombol WPS pada poin akses dalam 2 menit.

Untuk menyambungkan ke WLAN dengan PIN WPS,

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Nirkabel dan jaringan** → **Pengaturan WIFI**.
- 2 Pilih jaringan yang ditandai dengan ikon WPS dan pilih **PIN WPS**.
- 3 Pada poin akses, masukkan PIN lalu tekan tombol start.

AllShare


Mempelajari cara menggunakan layanan Digital Living Network Alliance (DLNA) yang memudahkan Anda berbagi file media antara perangkat dengan DLNA aktif di rumah Anda lewat WLAN. Anda harus mengaktifkan fitur WLAN dan menambah profil WLAN terlebih dahulu. ► hal. 104



- Format file yang didukung dapat bervariasi tergantung perangkat lunak perangkat.
- Beberapa file mungkin tidak dapat diputar di perangkat dengan DLNA aktif tergantung pada perangkatnya.

› Menyesuaikan pengaturan DLNA untuk berbagi file media

Untuk mengizinkan perangkat dengan DLNA aktif lainnya mengakses file media pada perangkat, Anda harus mengaktifkan berbagi media.

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **AllShare**.
- 2 Tekan [] → **Pengaturan**.
- 3 Sesuaikan penyetelan berikut untuk menyesuaikan fitur DLNA:

Pilihan	Fungsi
Nama perangkat	Masukkan nama perangkat sebagai server media.
Berbagi video	Aktifkan berbagi video dengan perangkat lain yang ber-DLNA aktif.
Gambar pembagi	Aktifkan berbagi gambar dengan perangkat lain yang ber-DLNA aktif.
Berbagi audio	Aktifkan berbagi musik dengan perangkat lain yang ber-DLNA aktif.
Upload dari perangkat lain	Atur apakah menerima atau tidak upload dan dari perangkat lain.
Default memori	Pilih lokasi memori default untuk menyimpan file media yang didownload.
Subtitel	Setel untuk menampilkan subtitle.

➤ Memutar file pada perangkat lain yang ber-DLNA aktif

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **AllShare**.
- 2 Pilih **Perangkat saya**.
- 3 Pilih kategori media dan file.
- 4 Pilih pemutar yang akan memutar file media. Pemutaran dimulai pada pemutar yang dipilih.
- 5 Kontrol pemutaran dengan ikon-ikon pada perangkat.



Pemutaran mungkin disangga, tergantung pada koneksi jaringan dan server yang tersambung.

➤ Memutar file dari satu perangkat di perangkat yang lain

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **AllShare**.
- 2 Pilih **Prngkt jrk jh**.
Perangkat Anda secara otomatis mencari perangkat yang ber-DLNA aktif.
- 3 Pilih sebuah perangkat yang berisi file media sebagai server media.
- 4 Pilih kategori media dan file.
- 5 Pilih pemutar yang akan memutar file media.
Pemutaran dimulai pada pemutar yang dipilih.
- 6 Kontrol pemutaran dengan ikon-ikon pada perangkat.

Berbagi jaringan seluler

Pelajari cara menyetel perangkat sebagai modem nirkabel atau poin akses nirkabel untuk PC atau perangkat lain, dan berbagi koneksi jaringan seluler perangkat Anda.

› Berbagi jaringan seluler perangkat melalui WLAN

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Nirkabel dan jaringan** → **Tethering dan portable hotspot**.
- 2 Pilih **Pngaturn hotspot Wi-Fi portable** → **OK**.
- 3 Pilih **Hotspot Wi-Fi portable** → **OK** untuk mengaktifkan fitur penambatan Wi-Fi.
- 4 Pilih **Konfigurasi hotspot Wi-Fi prtble** untuk mengatur penyetelan jaringan untuk menggunakan perangkat Anda sebagai poin akses:

Pilihan	Fungsi
SSID Jaringan	Melihat dan mengedit nama perangkat yang akan ditampilkan ke perangkat eksternal.
Pengaman	Pilih jenis keamanan.

- 5 Setelah selesai, pilih **Simpan**.
- 6 Dari perangkat lain, temukan nama perangkat Anda di daftar koneksi yang tersedia dan sambungkan ke jaringan. Perangkat Anda berbagi koneksi jaringan seluler pada perangkat lain.

› Berbagi jaringan seluler perangkat melalui USB

- 1 Dengan menggunakan kabel data USB, sambungkan colokan multifungsi pada perangkat Anda ke PC.
- 2 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Nirkabel dan jaringan** → **Tethering dan portable hotspot**.
- 3 Pilih **Penambatan USB** untuk mengaktifkan fitur penambatan USB.
Perangkat Anda akan berbagi koneksi jaringan seluler pada PC Anda.
Untuk berhenti berbagi koneksi jaringan, kosongkan kotak centang di sebelah **Penambatan USB**.



Metode berbagi untuk koneksi jaringan mungkin berbeda tergantung pada sistem operasi PC.

GPS

Perangkat Anda dilengkapi dengan penerima sistem posisi global (GPS). Mempelajari cara mengaktifkan layanan lokasi.

Untuk menerima sinyal GPS yang lebih baik, jangan gunakan perangkat pada kondisi di bawah ini:

- di antara bangunan, di dalam terowongan atau ruang bawah tanah, atau di dalam bangunan
- dalam cuaca buruk
- di sekitar area bertegangan tinggi atau medan elektromagnetik
- di dalam kendaraan dengan lapisan kaca pelindung matahari



Jangan menyentuh area antena internal atau menutup area ini dengan tangan atau objek lain saat menggunakan fungsi-fungsi GPS.



Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

› Mengaktifkan layanan lokasi

Anda harus mengaktifkan layanan lokasi untuk menerima informasi lokasi dan mencari di peta.

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Lokasi dan pengaman**.
- 2 Sesuaikan penyetelan berikut untuk mengaktifkan layanan lokasi:

Pilihan	Fungsi
Pakai jaringan wireless	Menyetel supaya menggunakan WLAN dan/atau jaringan seluler untuk menemukan lokasi Anda.
Gunakan satelit GPS	Menyetel supaya menggunakan satelit GPS untuk menemukan lokasi Anda.
Gunakan bantuan sensor	Menggunakan sensor untuk meningkatkan posisi pejalan kaki saat sinyal GPS terganggu. Akan ada perbedaan antara perkiraan sensor dan lokasi Anda sebenarnya.

Koneksi PC

Mempelajari cara menyambungkan perangkat ke PC dengan kabel USB dalam mode koneksi USB. Dengan menyambungkan perangkat ke PC, Anda dapat menyinkronkan file dengan Windows Media Player, mentransfer data ke dan dari perangkat secara langsung, dan menggunakan program Samsung Kies.

Untuk menggunakan koneksi PC, Anda harus menonaktifkan mode Mendebug USB. Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Aplikasi** → **Perkembangan**, dan hilangkan centang pada kotak centang di sebelah **Mendebug USB**.

› Menyambung dengan Samsung Kies

Pastikan Samsung Kies telah terinstal pada PC Anda. Anda dapat mengunduh program ini dari situs web Samsung (www.samsung.com/kies).



Samsung Kies akan berjalan baik di komputer Windows maupun Macintosh.

- 1 Dengan menggunakan kabel USB, sambungkan colokan multifungsi pada perangkat Anda ke PC.
Samsung Kies akan terbuka secara otomatis.
Jika Samsung Kies tidak terbuka secara otomatis, klik ganda ikon Samsung Kies pada PC Anda.
- 2 Salin file dari PC ke perangkat.
Baca bantuan Samsung Kies untuk informasi lainnya.


› Menyinkronkan dengan Windows Media Player

Pastikan Windows Media Player telah terinstal pada PC Anda.


- 1 Dengan menggunakan kabel USB, sambungkan colokan multifungsi perangkat ke PC yang terinstal Windows Media Player.
Setelah tersambung, jendela pop-up akan muncul di PC.
- 2 Buka Windows Media Player untuk menyinkronkan file musik.
- 3 Edit atau masukkan nama perangkat dalam jendela pop-up (bila perlu).
- 4 Pilih dan seret file musik yang diinginkan ke daftar sinkronisasi.
- 5 Mulai sinkronisasi.

› Menyambung sebagai perangkat media penyimpanan

Anda dapat menyambungkan perangkat ke PC sebagai disk lepas dan mengakses direktori file. Jika Anda memasukkan kartu memori ke perangkat, Anda juga dapat mengakses direktori file kartu memori dengan menggunakan perangkat sebagai pembaca kartu memori.

 Direktori file kartu memori akan muncul sebagai disk lepas, terpisah dari memori internal.

- 1 Jika Anda ingin mentransfer file dari atau ke kartu memori, pasang kartu memori ke dalam perangkat.
- 2 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Nirkabel dan jaringan** → **Utilitas USB** → **Sambungkan penyimpanan ke PC**.
- 3 Dengan menggunakan kabel USB, sambungkan colokan multifungsi pada perangkat Anda ke PC.
- 4 Pilih **Sambungkan penyimpanan USB**.
- 5 Buka folder untuk melihat file.
- 6 Salin file dari PC ke kartu memori.
- 7 Setelah selesai, pilih **Putuskan penyimpanan dari PC**.

 Untuk melepaskan perangkat dari PC, klik ikon perangkat USB pada bilah tugas Windows dan klik pilihan untuk melepas perangkat media penyimpan dengan aman. Lalu lepaskan kabel USB dari PC. Jika tidak, Anda bisa kehilangan data yang tersimpan atau kartu memori bisa rusak.

Koneksi VPN

Anda dapat membuat virtual private networks (VPN) dan menyambung ke jaringan pribadi Anda dengan aman melalui jaringan umum, seperti internet.



Perangkat Anda harus sudah dikonfigurasi dengan akses internet. Jika Anda bermasalah saat mengakses internet, Anda perlu mengedit koneksinya. Jika Anda tidak yakin dengan informasi koneksi yang akan dimasukkan, tanyakan pada penyedia layanan Anda.

› Menyetel koneksi VPN

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Nirkabel dan jaringan** → **Pengaturan VPN** → **Tambah VPN**.
- 2 Pilih jenis VPN.
- 3 Sesuaikan informasi koneksi.



Pilihan yang tersedia bisa berbeda tergantung jenis VPN.

Pilihan	Fungsi
Nama VPN	Masukkan nama server VPN.
Atur server VPN	Masukkan alamat IP server VPN.
Aktifkan Encryption	Setel enkripsi server VPN.
Atur tombol pra-bagi IPsec	Masukkan kunci pre-shared.
Aktifkan Rahasia L2TP	Setel untuk menggunakan kata sandi rahasia L2TP.
Atur rahasia L2TP	Masukkan kata sandi rahasia L2TP.

Pilihan	Fungsi
Atur sertifikat pengguna	Pilih sertifikat pengguna yang digunakan server VPN yang digunakan untuk mengidentifikasi Anda. Anda dapat mengimpor sertifikat dari server VPN atau mendownload dari web.
Atur sertifikat CA	Pilih sertifikat CA yang digunakan server VPN yang digunakan untuk mengidentifikasi Anda. Anda dapat mengimpor sertifikat dari server VPN atau mendownload dari web.
Domain penelusuran DNS	Masukkan alamat domain nama server (DNS).

4 Setelah selesai, tekan [] → **Simpan**.

➤ Menyambung ke jaringan pribadi

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Nirkabel dan jaringan** → **Pengaturan VPN**.
- 2 Pilih jaringan pribadi yang akan disambungkan.
- 3 Masukkan nama penggunaan dan kata sandi Anda lalu pilih **Hubung**.

Peralatan

Jam



Mempelajari cara menyetel dan mengontrol alarm dan jam dunia. Anda juga dapat menggunakan stopwatch dan desk clock.

› Menyetel alarm baru


- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Jam** → **Alarm**.
- 2 Pilih **Buat alarm**.
- 3 Menyetel rincian alarm.
Pilih kotak centang di sebelah **Smart alarm** untuk mengaktifkan suara alam simulasi dengan layar alarm sebelum alarm utama.
- 4 Setelah selesai, pilih **Simpan**.

› Menghentikan alarm


Apabila alarm berbunyi,

- Untuk menghentikan alarm, seret  ke kanan.
- Untuk mengulang alarm setelah lama waktu tertentu, seret  ke kiri.

› Menghapus alarm

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Jam** → **Alarm**.
- 2 Tekan [] → **Hapus**.
- 3 Pilih alarm yang ingin dihapus.
- 4 Pilih **Hapus**.

› Membuat jam dunia

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Jam** → **Jam dunia**.
- 2 Pilih **Tambah kota**.
- 3 Masukkan nama kota atau pilih dari daftar kota.
Untuk memilih kota pada tampilan peta dunia, pilih .
- 4 Untuk menambahkan lebih banyak jam dunia, ulangi langkah 2-3.




Untuk menerapkan waktu musim panas pada jam, ketuk dan tahan jam lalu pilih **Pengaturan DST**.

› Menggunakan stopwatch



- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Jam** → **Stopwatch**.
- 2 Pilih **Mulai** untuk memulai stopwatch.
- 3 Pilih **Lap** untuk merekam waktu lap.
- 4 Setelah selesai, pilih **Berhenti**.
- 5 Pilih **Reset** untuk menghapus catatan waktu.

› Menggunakan pengukur waktu mundur

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Jam** → **Timer**.
- 2 Menyetel lama waktu yang dihitung mundur.
- 3 Pilih **Mulai** untuk memulai waktu hitung mundur.
- 4 Saat pengukur waktu berakhir, seret  ke kanan.

› Menggunakan desk clock

Desk clock menampilkan waktu dan tanggal saat ini, dan cuaca.

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Jam** → **Jam meja**.
- 2 Pilih  untuk menyetel jam idle.
- 3 Tekan [] → **Pengaturan**.
- 4 Ubah pilihan-pilihan berikut:

Pilihan	Fungsi
Sembunyikan status bar	Menyetel apakah bilah status ditampilkan di bagian atas layar.
Wallpaper	Memilih gambar latar belakang untuk jam idle.
Tampilan Waktu/Kalender	Menyetel untuk menampilkan jam atau kalender.
AccuWeather	Menyetel untuk menampilkan cuaca di lokasi Anda. Anda juga dapat menyetel desk clock untuk secara otomatis memperbaharui informasi terakhir dan memilih unit suhu.
Pencerahan	Menyetel kecerahan layar.
Reset ke default	Setel ulang penyetelan desk clock ke nilai default pabrik.
Pengaturan dok	Setel untuk menggunakan speaker dock tersambung saat perangkat tersambung ke mobil atau desktop dock.

Kalkulator

Mempelajari cara melakukan penghitungan matematika di perangkat seperti kalkulator tangan atau komputer.

› Melakukan penghitungan

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Kalkulator**.
- 2 Gunakan tombol yang sesuai dengan tampilan kalkulator untuk menjalankan operasi matematika dasar.



Putar perangkat ke tampilan lanskap untuk menggunakan kalkulator ilmiah. Jika Anda menonaktifkan rotasi otomatis, tekan [≡] → **Kalkulator ilmiah**.

› Melihat riwayat penghitungan

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Kalkulator**.
- 2 Lakukan penghitungan.
- 3 Pilih ▼ untuk menutup papan tombol kalkulator. Histori penghitungan muncul.
- 4 Untuk menghapus histori, tekan [≡] → **Hapus histori**.


Download

Mempelajari cara mengelola log dari file yang telah diunduh dari web dan email.

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Download**.
- 2 Pilih folder download.
- 3 Untuk membuka file unduhan, pilih log.
Untuk menghapus log, pilih kotak centang dan kemudian pilih **Hapus**.

Pencarian Google

Anda dapat mencari aplikasi dalam perangkat Anda dan data tertentu di web.

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Google Search**.
- 2 Jika Anda membuka aplikasi ini untuk pertama kali, setelah apakah melihat riwayat pencarian akun Google Anda atau tidak.
- 3 Masukkan huruf atau kata dari data yang ingin dicari.
Untuk mencari data dengan suara, pilih  dan ucapkan kata kunci ke dalam mikrofon perangkat.
- 4 Pilih nama item yang ingin diakses.

Kies air

Dengan Kies air Anda dapat menyambungkan PC ke perangkat Anda melalui WLAN. Dari browser PC, Anda dapat melihat dan mengontrol file media, kontak, pesan, dan data lainnya yang disimpan di perangkat.

› Menyesuaikan penyetelan Kies air

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Kies air**.
- 2 Tekan [☰] → **Settings**.
- 3 Ubah pilihan-pilihan berikut:

Pilihan	Fungsi
Access request	Menyetel untuk menerima permintaan otorisasi dari perangkat lain ketika perangkat Anda tersambung ke PC.
Enable visibility	Menyetel perangkat supaya terlihat ke PC.
Time-out	Pilih lama waktu perangkat menunggu sebelum mengakhiri sambungan.
Lock contents	Pilih jenis tanggal yang tidak boleh ditampilkan pada browser PC.
Reset settings	Setel ulang penyetelan Anda ke nilai default pabrik.

› Sambungkan PC ke perangkat melalui WLAN

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Kies air** → **Start**.
- 2 Masukkan alamat web yang ditampilkan oleh Kies air pada browser PC.
Saat tersambung, Anda akan melihat data perangkat pada browser web PC.
- 3 Untuk mengakhiri sambungan, pilih **Stop**.

Diari mini

Mempelajari cara menyimpan diari foto.

› Membuat Diari mini

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Diari mini**.
- 2 Jika Anda membuka aplikasi ini untuk pertama kali, pilih **Ya**.
- 3 Jika ada diari yang disimpan, pilih **Membuat diari** untuk membuat entri baru.
- 4 Ubah tanggal hari ini dan setel cuaca (bila perlu).
- 5 Pilih **Ktk utk tmbh foto** dan tambahkan sebuah gambar atau ambil foto.
Untuk menambah keterangan singkat pada foto terlampir, pilih **Tambah lokasi**.
- 6 Pilih **Ketuk utk menambah teks**, masukkan teks lalu pilih **Selesai**.
- 7 Pilih **Simpan**.

› Melihat Diari mini

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Diari mini**.
- 2 Pilih diari.




- Untuk mengunggah diari mini ke situs web komunitas Anda, tekan [≡] → **Lainnya** → **Publikasikan**.
- Untuk mengirim diari mini ke orang lain, pilih [≡] → **Lainnya** → **Kirim lewat**.

File Saya

Mempelajari cara mengakses semua gambar, video, musik, klip suara, dan file lain yang disimpan di perangkat atau kartu memori Anda dengan cepat dan mudah.

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **File saya**.
- 2 Pilih folder.
 - Untuk naik satu tingkat pada direktori file, pilih **Naik**.
 - Untuk kembali ke direktori Home, pilih **Home**.
- 3 Pilih file yang akan dibuka.


Pada folder, tekan [] untuk menggunakan pilihan-pilihan berikut:

- Untuk mengirim file ke orang lain, pilih **Berbagi**.
- Untuk membuat folder baru, pilih **Membuat folder**.
- Untuk menghapus file atau folder, pilih **Hapus**.
- Untuk mengubah mode tampilan, pilih **Tampilkan per**.
- Untuk menyortir file atau folder, pilih **Urutkan per**.
- Untuk menggunakan fitur tambahan dalam menggunakan file, seperti pilihan memindahkan, menyalin atau menamai ulang, pilih **Lainnya**.

Polaris Office

Mempelajari cara membuat dan melihat dokumen Polaris Office pada perangkat dan kartu memori.

› Membuat dokumen

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Polaris Office**.
- 2 Jika Anda membuka aplikasi ini untuk pertama kali, lakukan registrasi sebagai pengguna online atau lewat registrasi.
- 3 Pilih  → jenis dokumen.

- 4 Masukkan isi dalam dokumen.
- 5 Setelah selesai, tekan [≡] → **Simpan**.
- 6 Masukkan nama dokumen dan pilih lokasi penyimpanan.
- 7 Pilih **Simpan**.

› Buka dokumen

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Polaris Office**.
- 2 Pilih sebuah folder menurut **File saya** atau **File Terbaru** → sebuah file dokumen.
- 3 Melihat dokumen seperti yang Anda inginkan.



Pilihan yang tersedia bisa berbeda tergantung jenis dokumen.

- Untuk memperbesar atau memperkecil, ketuk layar dengan dua jari dan rentangkan (satukan jari Anda untuk memperkecil tampilan). Anda juga dapat menekan [≡] → **Zoom** → sebuah pilihan.
- Untuk membuka bilah alat dan mengedit dokumen (file word, presentation, atau excel), tekan [≡] → **Edit Mode**.
- Untuk mencari teks di dokumen, tekan [≡] → **Temukan**.
- Untuk membookmark halaman yang sedang dibuka, tekan [≡] → **Klip buku**.
- Untuk menyesuaikan dokumen agar pas dengan layar, tekan [≡] → **Alirkan ulang teks**.
- Untuk mengirim file ke orang lain, tekan [≡] → **Lainnya** → **Kirim file**.
- Untuk mencetak file, tekan [≡] → **Lainnya** → **Cetak**. Perangkat Anda hanya kompatibel dengan printer Samsung.
- Untuk membaca dokumen melalui fitur teks-ke-tutur, tekan [≡] → **Lainnya** → **Membaca teks**.
- Untuk menyesuaikan penyetelan untuk menampilkan atau mengelola dokumen, tekan [≡] → **Lainnya** → **Pengaturan**.

› Mengelola dokumen secara online

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Polaris Office**.
- 2 Pilih **Web files** → sebuah layanan.
- 3 Masukkan alamat Email dan kata sandi Anda untuk mengakses akun, lalu pilih **Tambahkan**.
- 4 Lihat dan kelola dokumen pada server seperti yang Anda inginkan.

SIM Toolkit

Menggunakan berbagai layanan tambahan yang ditawarkan oleh penyedia layanan Anda. Tergantung dari kartu SIM atau USIM Anda, menu ini mungkin tersedia tetapi dengan nama yang berbeda.

Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **SIM Toolkit**.

Pengelola tugas

Dengan pengelola tugas, Anda dapat melihat aplikasi yang sedang berjalan dan informasi memori.

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengelola tugas**.
- 2 Gunakan pilihan-pilihan berikut:
 - **Aplikasi aktif:** Melihat daftar semua aplikasi yang sedang berjalan pada perangkat.
 - **Terunduh:** Lihat jumlah total memori yang digunakan oleh aplikasi yang terpasang pada perangkat.
 - **RAM:** Memeriksa dan mengelola RAM perangkat.
 - **Penyimpanan:** Melihat memori yang digunakan dan yang tersedia pada perangkat dan kartu memori.
 - **Bantuan:** Melihat informasi bantuan tentang memperpanjang umur baterai.

Penelusuran Suara

Mempelajari cara menggunakan fitur perintah suara untuk melakukan panggilan, mengirim pesan, atau mencari lokasi dan informasi dengan menggunakan suara.



Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Penelusuran Suara**.
- 2 Pilih **Ucapkan sekarang** (jika perlu).
- 3 Katakan perintah pada mikrofon.
- 4 Pilih item yang Anda inginkan (jika perlu).

Pengaturan

Mengakses menu Penyetelan

- 1 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan**.
- 2 Pilih sebuah kategori penyetelan dan pilih sebuah pilihan.

Nirkabel dan jaringan

Mengubah pengaturan sambungan jaringan nirkabel.

› Flight mode

Nonaktifkan semua fungsi nirkabel pada perangkat Anda. Anda hanya bisa menggunakan layanan non-jaringan.

› Pengaturan WIFI

- **Wi-Fi:** Menyalakan dan mematikan fitur WLAN. ► hal. 104
- **Notifikasi jaringan:** Menyetel perangkat agar memberi tahu jika ada jaringan terbuka.
- **Koneksi tombol WPS:** Menyambung ke WLAN dengan tombol Wi-Fi Protected Setup (WPS).
- **Tambah jaringan Wi-Fi:** Menambah AP WLAN secara manual.

› Kies melalui Wi-Fi

Menyambungkan perangkat ke Samsung Kies melalui WLAN.

› Pengaturan Bluetooth

- **Bluetooth:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur nirkabel Bluetooth. ► hal. 101
- **Nama perangkat:** Menyetel nama Bluetooth untuk perangkat Anda.

- **Terlihat:** Menyetel penampakan perangkat Anda terhadap perangkat Bluetooth lainnya.
- **Cari perangkat:** Mencari perangkat Bluetooth yang tersedia.

› Utilitas USB

Menyambungkan perangkat Anda ke PC sebagai media penyimpanan. ► hal. 112

› Tethering dan portable hotspot

- **Penambatan USB:** Mengaktifkan fitur penambatan USB untuk berbagi koneksi jaringan seluler perangkat Anda ke PC lewat USB. Saat tersambung ke PC, perangkat Anda digunakan sebagai mode nirkabel untuk PC. ► hal. 109
- **Pengaturan hotspot Wi-Fi portable:**
 - **Hotspot Wi-Fi portable:** Mengaktifkan fitur penambatan Wi-Fi untuk berbagi koneksi jaringan seluler perangkat Anda ke PC atau perangkat lain melalui fitur WLAN. ► hal. 108
 - **Konfigurasi hotspot Wi-Fi portable:** Mengatur penyetelan jaringan untuk menggunakan perangkat Anda sebagai poin akses.
- **Bantuan:** Mempelajari lebih jauh tentang penambatan USB dan Wi-Fi.

› Pengaturan VPN

Menyetel dan menyambungkan ke Virtual Private Networks (VPNs). ► hal. 113

› Jaringan seluler

- **Gunakan data paket:** Setel untuk mengizinkan paket mengalihkan jaringan data untuk layanan jaringan.
- **Data roaming:** Menyetel perangkat agar menyambungkan ke jaringan lain saat Anda roaming atau jaringan asal Anda tidak tersedia.
- **Nama Poin Akses:** Menyetel nama poin akses (APN).

- **Mode jaringan:** Pilih jenis jaringan.
- **Operator jaringan:** Mencari jaringan yang tersedia dan memilih jaringan untuk roaming.

Panggil

Menyesuaikan penyetelan untuk fitur panggilan.

- **Penolakan panggilan:** Setel untuk menolak panggilan dari nomor telepon tertentu secara otomatis. Anda dapat menambahkan nomor telepon ke daftar tolak. ► hal. 49
- **Atur tolak pesan:** Menambah atau mengedit pesan yang akan dikirim saat Anda menolak panggilan.
- **Peringatan panggilan:**
 - **Getaran panggilan keluar:** Menyetel perangkat agar bergetar jika pihak lain menjawab panggilan.
 - **Nada status panggilan:** Mengaktifkan atau menonaktifkan nada koneksi panggilan, nada pengingat menit, atau nada putus panggilan.
 - **Tanda pada panggilan:** Pilih bagaimana perangkat akan mengingatkan Anda untuk suatu peristiwa selama panggilan.
- **Jawab/akhiri panggilan:**
 - **Tombol jawab:** Setel perangkat untuk menjawab panggilan dengan menekan tombol Beranda.
 - **Jawab otomatis:** Setel perangkat untuk menjawab secara otomatis setelah waktu tertentu (tersedia hanya jika headset tersambung).
 - **Tombol daya mengakhiri panggilan:** Atur perangkat untuk mengakhiri panggilan jika Anda menekan [⏻].
- **Aktifkan sensor proximity:** Setel untuk mengaktifkan sensor proksimitas selama panggilan.

- **Pemindahan panggilan:** Mengalihkan panggilan masuk ke nomor lain.
- **Pengaturan tambahan:**
 - **ID pemanggil:** Menampilkan ID pemanggil Anda ke pihak lain untuk panggilan keluar.
 - **Pembatasan panggilan:** Memblokir panggilan masuk atau keluar.
 - **Panggilan tunggu:** Memperbolehkan peringatan panggilan masuk saat panggilan sedang berlangsung.
 - **Redial otomatis:** Mengaktifkan redial otomatis agar memutar kembali nomor panggilan yang tidak tersambung atau terputus.
 - **Nomor Panggilan Tetap:** Aktifkan atau nonaktifkan mode FDN untuk membatasi panggilan ke nomor yang ada pada daftar FDN. Anda harus memasukkan PIN2 yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM dan memulai ulang perangkat.
- **Gambar panggilan video:** Pilih gambar untuk ditampilkan ke pihak lain.
- **Video sendiri dalam panggilan masuk:** Setel apakah Anda ingin menampilkan gambar live Anda atau gambar setelan baku ke pihak lain.
- **Gunakan opsi gagal panggil:** Pilih apakah Anda ingin mencoba kembali panggilan suara saat panggilan video gagal tersambung.
- **Layanan pesan suara:** Memilih penyedia layanan Anda atau mengatur penyedia lain untuk menerima surat suara.
- **Pesan suara:** Masukkan nomor untuk mengakses layanan surat suara. Anda bisa mendapatkannya dari penyedia layanan Anda.

Pengaturan suara

Mengubah penyetelan berbagai suara pada perangkat Anda.

- **Mode Hening:** Mengaktifkan mode Hening untuk mendiamkan semua suara kecuali suara media dan nada dering alarm.
- **Getar:** Menyetel kapan perangkat akan bergetar untuk berbagai peristiwa.
- **Volume:** Menyesuaikan tingkat volume untuk nada dering panggilan, musik, dan video, nada dering alarm, suara sistem, dan nada dering notifikasi.
- **Nada dering telepon:** Memilih nada dering untuk menandai panggilan masuk.
- **Nada dering notifikasi:** Memilih nada dering untuk mengingatkan peristiwa, seperti pesan masuk dan panggilan tak terjawab.
- **Nada sentuh yg bisa didengar:** Menyetel perangkat agar bersuara saat Anda menyentuh tombol pada layar pemutar nomor.
- **Pilihan yg bisa didengar:** Menyetel perangkat agar bersuara saat Anda memilih aplikasi atau pilihan pada layar sentuh.
- **Suara kunci layar:** Menyetel perangkat agar bersuara saat Anda mengunci atau membuka kunci layar sentuh.

Tampilkan

Mengubah setelan tampilan.

- **Tampilan layar:**
 - **Gaya huruf:** Mengubah jenis huruf pada teks tampilan. Anda dapat mendownload huruf dari Android Market dengan memilih **Ambil huruf secara online**.
 - **Wallpaper:** Memilih gambar latar belakang untuk layar idle.
 - **Wallpaper:** Pilih gambar untuk ditampilkan saat layar dikunci.
 - **Kunci posisi:** Pilih lokasi jam pada layar yang dikunci.

- **Pencerahan:** Menyetel kecerahan layar.
- **Layar putar otomatis:** Setel apakah Anda ingin memutar konten secara otomatis bila perangkat diputar atau tidak.
- **Animasi:** Menyetel perangkat agar menampilkan animasi saat Anda beralih di antara jendela.
- **Layar habis waktu:** Setel jangka waktu menunggu sebelum perangkat mematikan cahaya layar tampilan.
- **Sentuh durasi lampu tmbi:** Setel durasi untuk cahaya latar tombol sentuh.
- **Kalibrasi horisontal:** Kalibrasi akselerometer untuk menyesuaikan sumbu horizontal perangkat untuk pengenalan gerak yang lebih baik.

Mode hemat daya

- **Gunakan mode hemat daya:** Secara otomatis aktifkan mode hemat daya saat baterai hampir habis.
- **Mode hemat daya pada:** Pilih tingkat daya untuk mode hemat Daya.
- **Matikan Wi-Fi:** Menonaktifkan fitur WLAN saat perangkat tidak tersambung dengan WLAN AP.
- **Matikan Bluetooth:** Menonaktifkan fitur Bluetooth saat tidak digunakan.
- **Matikan GPS:** Menonaktifkan fitur Bluetooth saat tidak digunakan.
- **Matikan Sinkr.:** Menonaktifkan sinkronisasi saat perangkat tidak sedang tersinkronisasi dengan server web.
- **Pencerahan:** Mengaktifkan tingkat kecerahan untuk mode hemat daya.
- **Pencerahan:** Menyetel kecerahan layar.
- **Layar habis waktu:** Setel jangka waktu menunggu sebelum perangkat mematikan cahaya layar tampilan.
- **Tips hemat daya:** Mempelajari bagaimana mengurangi konsumsi baterai.

Lokasi dan pengaman

Mengubah penyetelan untuk mengamankan perangkat dan kartu SIM atau USIM, dan kemampuan GPS.

- **Pakai jaringan wireless:** Menyetel supaya menggunakan WLAN dan/atau jaringan seluler untuk menemukan lokasi Anda.
- **Gunakan satelit GPS:** Menyetel supaya menggunakan satelit GPS untuk menemukan lokasi Anda.
- **Gunakan bantuan sensor:** Setel agar menggunakan sensor untuk meningkatkan posisi pejalan kaki saat sinyal GPS terganggu. Akan ada perbedaan antara perkiraan sensor dan lokasi Anda sebenarnya.
- **Tetapkan kunci layar:** Setel kode keamanan buka kunci. Setelah menyetel kode pengaman Anda, opsi ini berubah menjadi **Ubah kunci layar**.
 - **Tdk ada:** Menonaktifkan kunci layar.
 - **Pola:** Menyetel pola buka kunci untuk membuka layar.
 - **PIN:** Setel PIN (numerik) untuk membuka kunci layar.
 - **Kata sandi:** Membuat kata sandi (alfanumerik) untuk membuka kunci layar.
- **Atur kunci kartu SIM:**
 - **Kunci Kartu SIM:** Aktifkan atau nonaktifkan fitur kunci PIN untuk meminta PIN sebelum menggunakan perangkat.
 - **Ubah PIN SIM:** Ubah PIN yang digunakan untuk mengakses data SIM atau USIM.
- **Isyarat ganti SIM:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Temukan ponsel saya yang membantu Anda menemukan perangkat jika hilang atau dicuri. ► hal. 33
- **Penerima pesan syarat:** Tambah atau edit penerima pesan peringatan.
- **Kendali jarak jauh:** Setel untuk mengontrol perangkat yang hilang dari jarak jauh melalui web.

- **Kata sandi terlihat:** Setel perangkat agar menampilkan kata sandi saat Anda memasukkannya.
- **Pilih administrator perangkat:** Melihat administrator perangkat yang terinstal pada perangkat. Anda dapat mengaktifkan administrator perangkat untuk menerapkan kebijakan baru pada perangkat.
- **Gunakan kredensial yang aman:** Menggunakan sertifikat dan kredensial untuk memastikan keamanan penggunaan berbagai aplikasi.
- **Instal dr penyimpanan USB:** Menginstal sertifikat terenkripsi yang tersimpan pada kartu memori.
- **Atur kata sandi:** Membuat dan mengonfirmasi kata sandi untuk mengakses kredensial.
- **Hapus penyimpanan:** Menghapus konten kredensial dari perangkat dan menyetel ulang kata sandi.

Aplikasi

Mengubah pengaturan untuk mengelola aplikasi yang terinstal.

- **Sumber tdk diketahui:** Pilih untuk mendownload aplikasi dari sumber apa pun. Jika Anda tidak memilih pilihan ini, Anda hanya dapat mendownload aplikasi dari Android Market.
- **Atur aplikasi:** Mengakses daftar aplikasi yang terinstal pada perangkat dan memeriksa informasi aplikasi.
- **Menjalankan layanan:** Melihat layanan yang sedang digunakan dan mengaksesnya untuk dikelola.
- **Pemakaian memori:** Lihat memori yang tersedia dan memori yang digunakan oleh aplikasi pada perangkat.
- **Penggunaan baterai:** Lihat jumlah daya yang dikonsumsi oleh perangkat.

- **Perkembangan:**
 - **Mendebbug USB:** Pilih untuk menyambungkan perangkat Anda ke PC menggunakan kabel USB. Hal ini digunakan untuk pengembangan aplikasi.
 - **Membolehkan lokasi tiruan:** Membolehkan peniruan lokasi dan informasi layanan agar dikirim ke layanan Location Manager untuk pengujian. Hal ini digunakan untuk pengembangan aplikasi.
- **Samsung Apps:** Pilih koneksi jaringan (WLAN atau jaringan paket data yang dialihkan) untuk memperoleh notifikasi aplikasi baru dari Samsung Apps.



Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Akun dan sinkr.

Mengubah penyetelan fitur sinkronisasi otomatis atau mengelola akun sinkronisasi.

- **Data latar belakang:** Pilih penyetelan ini untuk menggunakan fitur sinkronisasi otomatis. Sinkronisasi otomatis akan berjalan di latar belakang tanpa membuka aplikasi dan menyinkronkan data.
- **Sinkronisasi otomatis:** Menyetel perangkat agar menyinkronkan kontak, kalender, dan data Email secara otomatis.

Gerakan

Mengubah penyetelan yang mengendalikan pengenalan gerakan pada perangkat.

- **Pengaktifkan gerak:** Setel untuk menggunakan pengenalan gerakan.
- **Balik:** Setel untuk mengheningkan panggilan masuk, alarm, musik, dan radio FM dengan membalik perangkat.
- **Tutorial:** Mempelajari cara mengontrol gerakan.

Privasi

Mengubah penyetelan untuk mengelola penyetelan dan data Anda.

- **Backup data saya:** Setel untuk membackup penyetelan data aplikasi Anda ke server Google.
- **Restore otomatis:** Setel untuk merestore penyetelan dan aplikasi data Anda saat aplikasi dipasang ulang pada perangkat.
- **Reset data pabrik:** Menyetel ulang penyetelan Anda ke nilai default pabrik dan menghapus semua data Anda.

Penyimpanan

Melihat informasi memori perangkat dan kartu memori. Anda juga dapat memformat kartu memori. Anda juga bisa memformat penyimpanan USB dan kartu memori.

- ⓘ Memformat kartu memori akan menghapus secara permanen semua data yang ada di kartu memori.

Bahasa dan papan tombol

Mengubah penyetelan input teks.

› Pilih bahasa

Pilih bahasa tampilan untuk semua menu dan aplikasi.

› Pilih Metode input

Pilih jenis papa tombol default untuk input teks.

› Swype

- **Bahasa:** Pilih bahasa untuk input teks.



Anda tidak dapat memasukkan teks pada beberapa bahasa. Untuk memasukkan teks, Anda harus mengubah bahasa tulisan ke salah satu bahasa yang didukung.

- **Peringatan bunyi:** Menyetel agar memperingatkan Anda jika tidak ada kata alternatif untuk input Anda saat anda menyentuh dua kali sebuah kata.
- **Gtr jk tbl ditekan:** Menyetel perangkat agar bergetar saat Anda menyentuh tombol.
- **Saran kata:**
 - **Saran kata:** Mengatur perangkat untuk memprediksi kata sesuai masukan Anda dan menampilkan saran kata.
 - **Koreksi otomatis:** Mengatur perangkat untuk memperbaiki salah eja pada kata secara otomatis.
 - **Tampilkan saran kata:** Mengatur perangkat untuk memprediksi kata sesuai masukan Anda dan menampilkan saran kata.
- **Spasi Otomatis:** Menyetel perangkat agar memasukkan spasi di antara kata secara otomatis.
- **Kapitalisasi oto.:** Menyetel perangkat agar menghurufbesarkan secara otomatis huruf pertama setelah tanda baca terakhir, seperti titik, tanda tanya, atau tanda seru.
- **Tampilkan jejak lengkap:** Menyetel untuk menampilkan jejak seretan Anda pada keyboard.
- **Kecepatan vs. Akurasi:** Menyetel keseimbangan kecepatan dan keakuratan.
- **Bantuan Swype:** Mengakses informasi bantuan penggunaan papan tombol Swype.
- **Tutorial:** Mempelajari cara memasukkan teks dengan lebih cepat menggunakan papan tombol Swype.
- **Versi:** Melihat informasi versi.

› DioPen Chinese IME

- **Gtr saar tmbi ditekan:** Mengatur perangkat agar bergetar saat Anda menyentuh tombol.
- **Suara saat tmbi ditekan:** Mengatur perangkat agar bersuara saat Anda menyentuh tombol.
- **Tampilkan saran:** Mengatur perangkat agar menampilkan saran saat Anda memasukkan teks.
- **Rincian pengaturan:** Menyesuaikan pengaturan untuk papan tombol DioPen Chinese IME, seperti word suggestion, spell check, dan auto space jika Show suggestions dipilih.
- **Pengenalan waktu tunda:** Memilih waktu pengenalan untuk mode tulisan tangan.
- **Ketebalan pena:** Memilih ketebalan garis untuk mode tulisan tangan.
- **Warna pena:** Memilih warna garis untuk mode tulisan tangan.
- **Gunakan fuzzy:** Mengaktifkan fitur masukan Fuzzy sehingga Anda bisa memasukkan karakter Mandarin yang serupa dalam ejaan fonetik dengan mudah.
- **Pengaturan fuzzy:** Memilih pasangan pinyin Fuzzy.
- **Tentang:** Melihat informasi DioPen Chinese IME.

› Papan tombol Samsung

- **Tipe papan tombol potrait:** Pilih metode input default, seperti papan tombol QWERTY, papan tombol tradisional, atau layar tulis tangan.
- **Bahasa masukan:** Pilih bahasa untuk input teks.



Anda tidak dapat memasukkan teks pada beberapa bahasa. Untuk memasukkan teks, Anda harus mengubah bahasa tulisan ke salah satu bahasa yang didukung.

- **XT9:** Mengaktifkan mode XT9 untuk memasukkan teks menggunakan Mode masukan prediktif.
- **Pengaturan XT9 lanjutan:** Mengaktifkan fitur lanjutan mode XT9, seperti penyelesaian otomatis, koreksi otomatis, atau substitusi otomatis, dan menyetel daftar kata Anda sendiri.
- **Usap papan tombol:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur usap papan tombol untuk mode masukan teks. Anda dapat beralih di antara mode masukan dengan bergulir ke kiri atau kanan pada papan tombol.
- **Kapitalisasi otomatis:** Menyetel perangkat agar secara otomatis mengubah huruf pertama menjadi huruf besar setelah tanda baca terakhir, seperti titik, tanda tanya, atau tanda seru.
- **Pengaturan tulisan tangan:** Mengatur waktu pengenalan mode tulis tangan.
- **Masukan suara:** Aktifkan fitur input suara untuk memasukkan teks dengan suara pada papan tombol Samsung.
- **Berhenti otomatis:** Setel perangkat agar memasukkan tanda titik saat menyentuh dua kali bilah spasi.
- **Tutorial:** Mempelajari cara memasukkan teks dengan papan tombol Samsung.

Input dan output suara

Mengubah penyetelan pengenalan suara dan fitur teks-ke-tutur.

› Pengaturan pengenalan suara

- **Bahasa:** Pilih bahasa untuk pengenalan suara.
- **TelusurAman:** Mengatur perangkat agar memfilter teks dan/ atau gambar seronok dari hasil pencarian suara.
- **Cekal kata yang menyinggung:** Menyembunyikan kata kasar yang dikenali perangkat dari hasil pencarian suara.

› Pengaturan teks-hingga-bicara

- **Dengarkan contoh:** Mendengarkan teks yang diucapkan sebagai contoh.
- **Mode mengendarai:** Mengaktifkan mode Berkendara untuk menyetel perangkat supaya membaca isi dengan keras.
- **Pengaturan mode berkendara:** Tentukan aplikasi yang akan digunakan dalam mode Berkendara.
- **Selalu gunakan pengaturan saya:** Menyetel untuk menggunakan penyetelan kecepatan bicara dan bahasa yang Anda tentukan pada penyetelan yang disimpan dalam aplikasi.
- **Mesin default:** Setel mesin sintesis ucapan untuk digunakan untuk teks yang diucapkan.
- **Instal data suara:** Download dan pasang data suara untuk menggunakan fitur teks-ke-tutur.
- **Laju bicara:** Pilih kecepatan fitur teks-ke-tutur.
- **Bahasa:** Pilih kecepatan fitur teks-ke-tutur.
- **Mesin:** Melihat engine text-to-speech di perangkat Anda.

Aksesibilitas

- **Aksesibilitas:** Aktifkan aplikasi aksesibilitas yang baru didownload, seperti Talkback atau Kickback, dengan memberikan suara, melodi, atau tanggapan getaran.
- **Layanan aksesibilitas:** Pilih aplikasi aksesibilitas yang akan digunakan. Pilihan ini hanya tersedia jika Anda mendownload aplikasi aksesibilitas pada perangkat Anda.
- **TmbI daya mgakhri pnggiln:** Atur perangkat untuk mengakhiri panggilan jika Anda menekan [⓪].

Tanggal & waktu

Mengakses dan mengubah penyetelan berikut untuk mengontrol bagaimana waktu dan tanggal ditampilkan pada perangkat:



Jika baterai sepenuhnya kosong atau dilepas dari perangkat, waktu dan tanggal akan disetel ulang.

- **Otomatis:** Memperbarui waktu secara otomatis ketika Anda berpindah zona waktu.
- **Atur tanggal:** Setel tanggal saat ini secara manual.
- **Pilih zona waktu:** Setel zona waktu asal Anda.
- **Setelan waktu:** Menyetel waktu saat ini secara manual.
- **Pakai format 24 jam:** Menyetel waktu agar ditampilkan dalam format 24 jam.
- **Pilih format tanggal:** Memilih format tanggal.

Tentang telepon

Mengakses informasi tentang perangkat Anda, memeriksa status perangkat, dan memperbarui sistem perangkat.

Pemecahan masalah

Saat Anda menyalakan atau menggunakan perangkat, perangkat akan memberitahu Anda untuk memasukkan salah satu kode berikut:

Kode	Cobalah untuk mengatasi masalah:
Kata sandi	Jika fitur penguncian perangkat diaktifkan, masukkan kata sandi yang Anda tetapkan untuk perangkat tersebut.
PIN	Saat menggunakan perangkat untuk pertama kali atau persyaratan PIN diaktifkan, Anda harus memasukkan PIN yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM. Anda dapat menonaktifkan fitur ini dengan menggunakan menu Kunci Kartu SIM .
PUK	Kartu SIM atau USIM Anda terblokir, biasanya disebabkan oleh kesalahan memasukkan PIN Anda beberapa kali. Anda harus memasukkan PUK yang diberikan oleh penyedia layanan Anda.
PIN2	Jika Anda mengakses menu yang membutuhkan PIN2, Anda harus memasukkan PIN2 yang disediakan bersama kartu SIM atau USIM. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Perangkat menampilkan pesan kesalahan jaringan atau layanan

- Jika Anda berada di area dengan sinyal lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan sinyal. Pindahlah ke tempat lain dan coba lagi.
- Anda tidak dapat mengakses beberapa pilihan tanpa berlangganan. Hubungi penyedia layanan Anda untuk keterangan lengkapnya.

Layar sentuh lambat dan salah merespon

Jika perangkat Anda memiliki layar sentuh dan layar tersebut tidak merespon dengan baik, cobalah hal berikut:

- Lepaskan lapisan pelindung dari layar sentuh. Lapisan pelindung dapat mencegah perangkat mengenali masukan Anda dan tidak direkomendasikan untuk perangkat layar sentuh.
- Pastikan tangan Anda bersih dan kering saat menyentuh layar sentuh.
- Hidupkan ulang perangkat Anda untuk menghilangkan semua gangguan perangkat lunak sementara.
- Pastikan bahwa perangkat lunak perangkat Anda diperbarui dengan versi terbaru.
- Jika layar sentuh tergores atau rusak, bawalah ke Pusat Layanan Samsung di wilayah Anda.

Perangkat Anda berhenti beroperasi atau mengalami kesalahan yang fatal

Jika perangkat berhenti bekerja atau hang, Anda mungkin perlu menutup program atau mereset perangkat untuk mendapatkan kembali fungsi perangkat. Jika perangkat Anda macet dan tidak merespons, tekan dan tahan [ⓘ] selama lebih dari 15 detik sampai logo SAMSUNG muncul. Perangkat akan dimulai ulang secara otomatis.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, lakukan reset data pabrik. Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Privasi** → **Reset data pabrik** → **Reset telepon** → **Hapus semuanya**.

Panggilan terputus

Jika Anda berada di area dengan sinyal lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan koneksi ke jaringan. Pindahlah ke tempat lain dan coba lagi.

Panggilan keluar tidak tersambung

- Pastikan Anda telah menekan tombol Panggil.
- Pastikan Anda mengakses jaringan seluler yang benar.
- Pastikan Anda tidak mengaktifkan pembatasan panggilan untuk nomor telepon yang sedang Anda panggil.

Panggilan masuk tidak tersambung

- Pastikan perangkat Anda sudah hidup.
- Pastikan Anda mengakses jaringan seluler yang benar.
- Pastikan Anda tidak mengaktifkan pembatasan panggilan untuk nomor telepon masuk tersebut.

Pihak yang lain tidak dapat mendengar Anda berbicara di telepon

- Pastikan Anda tidak menutupi mikrofon bawaan.
- Pastikan mikrofon berada di dekat mulut Anda.
- Jika menggunakan headset, pastikan telah terhubung dengan benar.

Kualitas audio rendah

- Pastikan Anda tidak menutupi antena internal perangkat.
- Jika Anda berada di area dengan sinyal lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan sinyal. Pindahlah ke tempat lain dan coba lagi.

Saat melakukan panggilan dari kontak, panggilan tidak tersambung

- Pastikan nomor yang tersimpan dalam daftar kontak sudah benar.
- Masukkan kembali dan simpan nomor tersebut bila perlu.
- Pastikan Anda tidak mengaktifkan pembatasan panggilan untuk nomor telepon kontak tersebut.

Perangkat berbunyi bip dan ikon baterai berkedip

Baterai Anda lemah. Isi kembali atau ganti baterai untuk terus menggunakan perangkat.

Baterai tidak terisi dengan baik atau perangkat mati

- Terminal baterai mungkin kotor. Bersihkan kontak berwarna emas dengan kain yang bersih dan lembut dan cobalah mengisi baterai kembali.
- Jika baterai tidak sepenuhnya terisi, buanglah baterai lama dengan tepat dan ganti dengan baterai baru (mengaculah pada peraturan daerah Anda untuk petunjuk pembuangan yang benar).

Perangkat Anda panas jika disentuh

Saat Anda menggunakan aplikasi yang memerlukan daya yang lebih besar atau menggunakan aplikasi pada perangkat dalam jangka waktu yang lama, perangkat akan terasa panas saat disentuh. Hal ini normal dan tidak mempengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat Anda.

Muncul pesan error saat menjalankan kamera

Perangkat seluler Samsung Anda harus memiliki memori dan daya baterai yang memadai untuk mengoperasikan aplikasi kamera. Jika Anda menerima pesan error saat menjalankan kamera, cobalah langkah-langkah berikut:

- Isi daya baterai atau ganti dengan baterai yang telah terisi penuh.
- Kosongkan sebagian memori dengan memindahkan file ke PC atau hapus file dari perangkat Anda.
- Matikan lalu hidupkan kembali perangkat. Jika aplikasi kamera Anda masih bermasalah setelah mencoba beberapa tip di atas, hubungi Pusat Layanan Samsung.

Muncul pesan error saat menjalankan radio FM

Aplikasi radio FM di perangkat mobile Samsung menggunakan kabel headset sebagai antena. Jika headset tidak tersambung, radio FM tidak akan bisa digunakan untuk menerima stasiun radio. Untuk menggunakan radio FM, pertama kali pastikan bahwa headset tersambung dengan benar. Lalu, pindai dan simpan stasiun radio yang ada.

Jika Anda masih tidak dapat menggunakan radio FM setelah melakukan langkah-langkah di atas, cobalah mengakses stasiun yang diinginkan dengan menggunakan penerima radio lain. Jika Anda dapat mendengarkan stasiun radio dengan penerima lain, perangkat Anda perlu diservis. Hubungi Pusat Layanan Samsung.

Muncul pesan error saat membuka file musik

Beberapa file musik mungkin tidak bisa diputar di perangkat seluler Samsung Anda karena berbagai alasan. Jika Anda menerima pesan error saat membuka file musik pada perangkat, cobalah langkah-langkah berikut:

- Kosongkan sebagian memori dengan memindahkan file ke PC atau hapus file dari perangkat Anda.
- Pastikan bahwa file musik bukan yang dilindungi Digital Rights Management (DRM). Jika file dilindungi DRM, pastikan Anda memiliki lisensi atau kunci yang tepat untuk memutar file.
- Pastikan bahwa perangkat Anda mendukung tipe file.

Perangkat Bluetooth yang lain tidak ditemukan

- Pastikan bahwa fitur nirkabel Bluetooth pada perangkat Anda telah diaktifkan.
- Pastikan bahwa fitur nirkabel Bluetooth pada perangkat yang ingin Anda sambungkan telah diaktifkan, bila perlu.
- Pastikan bahwa perangkat Anda dan perangkat Bluetooth lain berada pada jangkauan maksimum Bluetooth (10 meter).

Jika tip di atas tidak menyelesaikan masalah, hubungi Pusat Layanan Samsung.

Tidak ada koneksi saat menyambungkan perangkat ke PC

- Pastikan kabel USB yang Anda gunakan kompatibel dengan perangkat Anda.
- Pastikan bahwa driver yang tepat sudah diinstal dan diperbarui di PC Anda.

Prosedur keselamatan

Untuk mencegah luka pada diri Anda dan orang lain atau kerusakan pada perangkat Anda, baca semua informasi berikut sebelum menggunakan perangkat.

Peringatan: Mencegah sengatan listrik, kebakaran, dan ledakan

Jangan gunakan kabel atau colokan listrik yang rusak, atau stopkontak yang longgar

Jangan menyentuh kabel listrik dengan tangan basah, atau mencabut charger dengan menarik kabelnya

Jangan menekuk atau merusak kabel listrik

Jangan gunakan perangkat saat mengisi daya atau menyentuh perangkat dengan tangan yang basah

Jangan lakukan hubungan pendek pada charger atau baterai

Jangan jatuhkan atau tidakan yang menyebabkan benturan pada charger dan baterai

Jangan mengisi daya baterai dengan charger yang tidak diakui oleh pabrik

Jangan gunakan perangkat Anda selama badai

Perangkat Anda bisa rusak dan risiko sengatan listrik meningkat.

Jangan memegang baterai Lithium Ion (Li-Ion) yang rusak atau bocor

Untuk pembuangan baterai Li-Ion yang aman, hubungi pusat service resmi terdekat.

Tangani dan buang baterai dan charger dengan berhati-hati

- Gunakan hanya baterai dan charger yang disetujui Samsung yang dirancang khusus untuk perangkat Anda. Baterai dan charger yang tidak cocok dapat menyebabkan cedera serius atau kerusakan pada perangkat Anda.
- Jangan buang baterai atau perangkat ke dalam api. Patuhilah peraturan setempat saat membuang baterai bekas atau perangkat.
- Jangan meletakkan baterai atau perangkat di atas atau di dalam alat pemanas, seperti oven microwave, kompor, atau radiator. Baterai dapat meledak bila terpapar suhu yang sangat panas.
- Jangan memecah atau melubangi baterai. Hindari paparan tekanan eksternal yang tinggi yang dapat berakibat pada arus pendek internal atau pemanasan yang berlebihan.

Lindungi perangkat, baterai, dan charger dari kerusakan

- Hindari paparan suhu yang sangat dingin atau sangat panas pada perangkat atau baterai.
- Suhu yang ekstrem dapat menyebabkan perubahan bentuk perangkat dan mengurangi kapasitas pengisian baterai dan masa pakai perangkat dan baterai.
- Cegah baterai dari bersinggungan dengan benda-benda logam, karena hal ini dapat menyebabkan hubungan antara terminal + dan – pada baterai Anda dan dapat mengakibatkan kerusakan baterai sementara ataupun permanen.
- Jangan pernah menggunakan baterai atau charger yang rusak.

Perhatian: Ikuti semua peringatan dan peraturan keselamatan saat menggunakan perangkat di area perangkat dilarang digunakan

Matikan perangkat di tempat yang terlarang

Patuhi semua peraturan yang membatasi penggunaan perangkat seluler di area tertentu.

Jangan gunakan perangkat Anda di dekat perangkat elektronik lainnya

Sebagian besar perangkat elektronik menggunakan sinyal frekuensi radio. Perangkat Anda dapat mengganggu perangkat elektronik lainnya.

Jangan gunakan perangkat di dekat alat pacu jantung

- Hindari penggunaan perangkat dalam jarak 15 cm dari alat pacu jantung jika dimungkinkan, karena perangkat Anda dapat mengganggu alat pacu jantung.
- Jika Anda harus menggunakan perangkat, pertahankan jarak setidaknya 15 cm dari alat pacu jantung.
- Untuk meminimalkan kemungkinan gangguan pada alat pacu jantung, gunakan perangkat pada sisi lain tubuh Anda dari alat pacu jantung.

Jangan gunakan perangkat di rumah sakit atau di dekat peralatan medis yang dapat terganggu frekuensi radio

Jika Anda sendiri menggunakan peralatan medis, hubungi pabrik peralatan tersebut untuk memastikan keamanan peralatan Anda dari frekuensi radio.

Jika Anda menggunakan alat bantu dengar, hubungi pabriknya untuk mendapatkan informasi tentang gangguan radio

Beberapa alat bantu dengar mungkin terganggu dengan frekuensi radio perangkat Anda. Hubungi pabrik untuk memastikan keamanan alat bantu dengar Anda.

Matikan perangkat di lingkungan yang berpotensi ledakan

- Matikan perangkat Anda di tempat yang berpotensi ledakan, bukan dengan melepas baterai.
- Selalu patuhi peraturan, petunjuk, dan rambu-rambu di lingkungan yang berpotensi ledakan.
- Jangan gunakan perangkat Anda di tempat pengisian bahan bakar (pompa bensin), di dekat bahan bakar atau bahan kimia, dan di daerah ledakan.
- Jangan menyimpan atau membawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, bagian atau aksesorisnya.

Matikan perangkat Anda saat berada di dalam pesawat

Menggunakan perangkat di pesawat adalah tindakan melanggar hukum. Perangkat Anda dapat mengganggu peralatan navigasi elektronik pada pesawat.

Perangkat elektronik pada kendaraan bermotor dapat mengalami kegagalan fungsi akibat frekuensi radio perangkat Anda

Perangkat elektronik di dalam mobil Anda dapat mengalami kegagalan fungsi akibat frekuensi radio perangkat Anda. Hubungi pabrik untuk informasi lebih lanjut.

Patuhi semua peringatan dan peraturan keselamatan terkait dengan penggunaan perangkat seluler saat menggunakan kendaraan

Ketika mengemudi, mengendarai kendaraan dengan aman adalah tanggung jawab utama Anda. Jangan pernah menggunakan perangkat seluler saat mengemudi, jika dilarang oleh hukum. Untuk keselamatan Anda dan orang lain, praktikkan akal sehat yang baik dan ingat tip-tip berikut:

- Gunakan perangkat hands free.
- Kenali perangkat Anda dan fitur kenyamanannya, seperti panggilan cepat dan pemanggilan ulang. Fitur ini membantu Anda mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menutup atau menerima panggilan pada perangkat seluler Anda.
- Letakkan perangkat Anda di tempat yang mudah dijangkau. Mampu menjangkau perangkat nirkabel Anda tanpa melepaskan pandangan dari jalan. Jika Anda menerima panggilan masuk pada saat yang tidak nyaman, biarkan surat suara Anda menjawabnya.
- Biarkan orang yang menelepon Anda tahu Anda sedang mengemudi. Batalkan panggilan dalam keadaan lalu lintas yang padat atau kondisi cuaca yang berbahaya. Hujan, hujan es dan salju, salju, es, dan lalu lintas yang padat dapat membahayakan.
- Jangan membuat catatan atau mencari nomor telepon. Menulis daftar rencana atau membolak-balik buku alamat Anda dapat mengalihkan perhatian Anda dari tanggung jawab Anda untuk mengemudi dengan selamat.
- Tekan nomor dengan layak dan taksir lalu lintasnya. Letakkan panggilan saat Anda tidak bergerak atau sebelum masuk ke jalan. Cobalah merencanakan panggilan saat mobil Anda akan berada dalam kondisi stabil. Jika Anda perlu melakukan panggilan, tekan beberapa nomor saja, periksa jalan dan spion Anda lalu lanjutkan menekan nomor.
- Jangan terlibat dalam pembicaraan yang menyebabkan stres atau emosi karena mungkin dapat mengalihkan perhatian. Beritahukan pada lawan bicara bahwa Anda sedang mengemudi dan menunda pembicaraan yang memiliki kemungkinan mengalihkan perhatian Anda dari jalan.
- Menggunakan perangkat Anda untuk memanggil bantuan. Panggil nomor darurat setempat jika ada kebakaran, lakalantas, atau darurat medis.
- Gunakan perangkat untuk membantu orang lain dalam keadaan darurat. Jika Anda melihat kecelakaan kendaraan, kejadian kejahatan, atau keadaan darurat serius saat kehidupan terancam, hubungi nomor darurat setempat.
- Panggil jasa derek atau nomor jasa non darurat khusus saat diperlukan. Jika Anda melihat kendaraan yang rusak tanpa adanya bahasa yang serius, rambu lalu lintas yang rusak, lakalantas kecil tanpa adanya orang yang terluka, atau kendaraan yang Anda tahu dicuri, panggil jasa derek atau nomor non darurat khusus lainnya.

Perawatan dan penggunaan perangkat seluler yang baik

Jaga perangkat tetap kering

- Kelembaban dan segala jenis cairan dapat merusak bagian-bagian atau sirkuit elektronik perangkat.
- Jangan menghidupkan perangkat yang basah. Jika perangkat sudah dalam keadaan hidup, matikan lalu segera lepas baterainya (jika perangkat tidak mau mati atau Anda tidak dapat melepas baterainya, biarkan seperti apa adanya). Kemudian, keringkan perangkat dengan handuk dan bawa ke pusat servis.
- Cairan akan mengubah warna label yang menunjukkan bahwa air merusak bagian dalam perangkat. Kerusakan karena air pada perangkat Anda dapat membatalkan garansi pabrik.

Jangan menggunakan atau menyimpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor

Debu dapat menyebabkan kegagalan fungsi perangkat.

Jangan meletakkan perangkat di tempat yang miring

Jika jatuh, perangkat bisa rusak.

Jangan menyimpan perangkat di tempat yang panas atau dingin.

Gunakan perangkat Anda pada suhu antara -20° C hingga 50° C

- Perangkat Anda dapat meledak jika dibiarkan di dalam kendaraan yang tertutup, karena suhu di dalam kendaraan dapat mencapai 80° C.
- Jangan biarkan perangkat terpapar cahaya matahari langsung dalam waktu lama (seperti pada dashboard mobil).
- Simpan baterai di tempat bersuhu 0° C hingga 40° C.

Jangan menyimpan perangkat bersamaan dengan benda logam seperti koin, kunci, dan kalung.

- Perangkat Anda dapat berubah bentuk atau terjadi kegagalan fungsi.
- Jika terminal baterai bersinggungan dengan benda logam, hal tersebut dapat menyebabkan kebakaran.

Jangan menyimpan perangkat di dekat medan magnet

- Perangkat Anda dapat mengalami kegagalan fungsi atau baterai kehilangan daya akibat terpapar medan magnet.
- Kartu bermagnet, termasuk kartu kredit, kartu telepon, buku tabungan, dan kartu tanda naik pesawat bisa rusak oleh medan magnet.
- Jangan menggunakan wadah atau aksesori dengan penutup magnet atau membiarkan perangkat Anda bersinggungan dengan medan magnet pada jangka waktu yang lama.

Jangan menyimpan perangkat di dekat atau di dalam pemanas, microwave, peralatan memasak yang panas, atau wadah bertekanan tinggi

- Baterai bisa bocor.
- Perangkat Anda bisa kelebihan panas dan menyebabkan kebakaran.

Jangan menjatuhkan perangkat atau menyebabkan benturan pada perangkat

- Layar perangkat bisa rusak.
- Jika bengkok atau berubah bentuk, perangkat Anda mungkin rusak atau bagian-bagiannya mengalami kegagalan fungsi.

Jika perangkat Anda memiliki lampu kilat atau lampu kamera, jangan gunakan lampu kilat di dekat mata orang atau binatang peliharaan

Menggunakan lampu kilat di dekat mata dapat menyebabkan hilangnya penglihatan sementara atau kerusakan pada mata.

Berhati-hatilah saat terpapar cahaya lampu kilat

- Saat menggunakan perangkat, lampu dalam ruangan harus dihidupkan dan jangan memegang layar terlalu dekat dengan mata.
- Anda bisa kehilangan kesadaran saat terpapar cahaya lampu kilat ketika sedang melihat video atau bermain game dengan lampu kilat dalam jangka waktu yang lama. Jika Anda merasakan ketidaknyamanan, segera hentikan penggunaan perangkat.

Mengurangi risiko cedera akibat gerakan berulang

Ketika Anda melakukan gerakan secara berulang, seperti menekan tombol, menggambar karakter dengan jari pada layar sentuh, atau bermain game, Anda mungkin akan merasakan ketidaknyamanan pada tangan, leher, bahu, atau bagian tubuh lainnya. Saat menggunakan perangkat dalam jangka waktu yang lama, pegang perangkat dengan rileks, tekan tombol dengan ringan, dan sering-seringlah beristirahat. Jika Anda masih merasa tidak nyaman selama atau setelah menggunakan perangkat, hentikan penggunaan dan kunjungi dokter.

Memastikan masa pakai baterai dan charger yang maksimum

- Hindari mengisi ulang baterai selama lebih dari satu minggu, karena pengisian ulang baterai yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai.
- Seiring waktu, baterai yang tidak terpakai akan kosong dan harus diisi ulang kembali sebelum digunakan.

- Lepaskan charger dari sumber daya bila tidak digunakan.
- Gunakan baterai sesuai tujuan pemakaiannya.

Gunakan baterai, charger, aksesoris, dan persediaan yang disetujui oleh pabrik

- Menggunakan baterai atau charger umum dapat memperpendek umur atau menyebabkan kegagalan fungsi pada perangkat.
- Samsung tidak bertanggung jawab akan keselamatan pengguna jika menggunakan aksesoris atau persediaan yang tidak disetujui oleh Samsung.

Jangan menggigit atau menghisap perangkat atau baterai

- Hal ini dapat merusak perangkat atau menyebabkan ledakan.
- Jika anak-anak menggunakan perangkat, pastikan mereka menggunakannya dengan baik.

Saat berbicara pada perangkat:

- Pegang perangkat dengan tegak, seperti yang Anda lakukan pada telepon tradisional.
- Bicara langsung pada mouthpiece.
- Hindari kontak dengan antena internal perangkat Anda. Menyentuh antena dapat mengurangi kualitas panggilan atau menyebabkan perangkat memancarkan frekuensi radio lebih banyak dari yang diperlukan.

Lindungi pendengaran dan telinga Anda saat menggunakan headset



- Paparan berlebih pada suara keras dapat menyebabkan kerusakan pendengaran.
- Paparan pada suara keras saat mengemudi dapat mengalihkan perhatian Anda dan dapat menyebabkan kecelakaan.
- Selalu turunkan volume sebelum mencolokkan earphone ke sumber audio dan hanya gunakan pengaturan volume minimum yang diperlukan untuk mendengarkan pembicaraan atau musik Anda.
- Di lingkungan yang kering, headset dapat mengeluarkan daya listrik statis. Jangan menggunakan headset di lingkungan yang kering atau menyentuh benda logam yang mengeluarkan listrik statis sebelum memasang headset ke perangkat.

Selalu berhati-hati dalam menggunakan perangkat saat berjalan atau bergerak

Selalu waspada dengan lingkungan sekitar Anda untuk menghindari cedera pada diri Anda atau orang lain.

Jangan membawa perangkat di saku belakang atau di sekitar pinggang

Anda bisa cedera atau merusak perangkat jika Anda jatuh.

Jangan membongkar, mengubah, atau memperbaiki perangkat Anda sendiri

- Perubahan atau modifikasi apapun pada perangkat Anda dapat membatalkan garansi pabrik. Untuk servis, bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung.
- Jangan membongkar atau melubangi baterai, karena hal ini dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran.

Jangan mengecat atau menempelkan sticker pada perangkat

Cat dan sticker dapat menyumbat bagian yang bergerak dan mencegah pengoperasian yang benar. Jika Anda alergi terhadap cat atau bagian logam pada produk, Anda dapat mengalami gatal-gatal, eksim, atau bengkak pada kulit. Bila hal ini terjadi, hentikan penggunaan produk dan konsultasikan pada dokter Anda.

Saat membersihkan perangkat:

- Usap perangkat atau charger dengan handuk atau karet penghapus.
- Bersihkan terminal baterai dengan bola-bola kapas atau handuk.
- Jangan gunakan bahan kimia atau detergen.

Jangan menggunakan perangkat apabila layarnya retak atau pecah

Pecahan kaca atau akrilik dapat menyebabkan luka pada tangan dan wajah. Bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung untuk diperbaiki.

Jangan gunakan perangkat selain untuk peruntukannya

Menghindari gangguan pada orang lain saat menggunakan perangkat di tempat umum

Jangan biarkan anak-anak menggunakan perangkat

Perangkat Anda bukan sebuah mainan. Jangan biarkan anak-anak bermain dengan perangkat karena dapat mencederai diri mereka dan orang lain, merusak perangkat, atau melakukan panggilan yang meningkatkan pengeluaran Anda.

Pasang perangkat seluler dan peralatannya dengan berhati-hati

- Pastikan bahwa perangkat seluler atau perangkat terkait yang diletakkan di kendaraan Anda terpasang dengan aman.
- Hindari meletakkan perangkat Anda beserta aksesorinya di dekat atau di dalam bagian pembukaan kantong udara. Pemasangan peralatan nirkabel yang tidak tepat dapat mengakibatkan cedera serius saat kantong udara mengembang dengan cepat.

Hanya perkenankan teknisi berpengalaman untuk menyervis perangkat Anda

Membiarkan teknisi yang tidak berpengalaman untuk menservis perangkat Anda bisa berakibat pada kerusakan perangkat sehingga membatalkan garansi pabrik Anda.

Tangani kartu SIM atau kartu memori dengan berhati-hati

- Jangan melepaskan kartu saat perangkat sedang memindahkan atau mengakses informasi, hal ini bisa berakibat pada hilangnya data dan/atau kerusakan pada kartu atau perangkat Anda.
- Lindungi kartu Anda dari guncangan keras, listrik statis, dan gangguan listrik dari perangkat lainnya.
- Jangan menyentuh kontak berwarna emas atau terminal dengan jari Anda maupun dengan benda-benda logam. Bila kotor, lap kartu dengan kain yang lembut.

Memastikan akses ke layanan darurat

Panggilan darurat dari perangkat Anda mungkin tidak dapat dilakukan di beberapa daerah atau situasi. Sebelum melakukan perjalanan ke wilayah terpencil atau belum berkembang, rencanakan suatu metode alternatif untuk menghubungi personil layanan darurat.

Amankan data pribadi dan data penting Anda

- Saat menggunakan perangkat, pastikan Anda telah membackup data-data penting. Samsung tidak bertanggung jawab akan kehilangan data.
- Ketika membuang perangkat, backup semua data lalu reset perangkat untuk mencegah penyalahgunaan informasi pribadi Anda.

Jangan menyebarkan materi yang dilindungi oleh hak cipta

Jangan menyebarkan materi yang dilindungi oleh hak cipta yang Anda rekam ke pihak lain tanpa izin dari pemilik konten. Dengan menyebarkannya Anda akan melanggar undang-undang hak cipta. Pabrik tidak bertanggung jawab atas permasalahan hukum apapun akibat penggunaan tidak sah pengguna terhadap materi yang dilindungi hak cipta.

Informasi sertifikasi Specific Absorption Rate (SAR)

Perangkat Anda mematuhi standar-standar Uni Eropa yang membatasi paparan energi frekuensi radio (RF) terhadap manusia yang dipancarkan oleh radio dan alat telekomunikasi. Standar ini mencegah penjualan perangkat seluler yang melebihi taraf paparan maksimum (dikenal dengan Specific Absorption Rate, atau SAR) sebesar 2,0 W/kg.

Selama pengujian, SAR maksimum yang terekam untuk model ini adalah 0,517 W/kg. Dalam pemakaian normal, SAR aktual cenderung jauh lebih rendah, karena perangkat ini telah dirancang untuk memancarkan energi RF yang diperlukan untuk mentransfer sinyal ke stasiun pemancar terdekat. Dengan memancarkan taraf yang lebih rendah saat dimungkinkan secara otomatis, perangkat Anda mengurangi paparan energi RF terhadap Anda. Untuk informasi lebih lanjut mengenai SAR dan standar Uni Eropa terkait, kunjungi situs Samsung.

Pembuangan yang Tepat untuk Produk Ini

(Membuang Peralatan Listrik & Elektronik)



(Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengumpulan terpisah)

Apabila tanda ini tertera pada produk atau pustakanya, menunjukkan bahwa produk ini dan aksesoris elektroniknya (mis. charger, headset, kabel USB) tidak boleh dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya bila masa pakainya berakhir.

Untuk mencegah bahaya terhadap lingkungan atau kesehatan manusia akibat pembuangan sampah yang tidak terkendali, harap pisahkan item-item tersebut dari jenis sampah lainnya dan lakukan daur ulang secara bertanggungjawab untuk memajukan penggunaan kembali yang berkelanjutan terhadap sumber daya material.

Pengguna rumah tangga dapat menghubungi peritel dimana mereka membeli produk ini, tau kantor pemerintahan setempat untuk keterangan mengenai dimana dan cara mendaur ulang produk ini yang aman terhadap lingkungan.

Pengguna bisnis dapat menghubungi pemasok mereka dan memeriksa ketentuan dan persyaratan pada kontrak pembelian. Produk ini dan aksesoris elektroniknya tidak bisa dicampur dengan sampah komersil lainnya saat pembuangan.

Pembuangan baterai yang tepat dalam produk ini



(Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengembalian terpisah)

Tanda ini yang bisa ditemukan pada baterai, panduan atau kemasan menunjukkan bahwa baterai dalam produk ini tidak dapat dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya

di akhir masa pemakaian. Bila ditandai, simbol-simbol kimia Hg, Cd, atau Pb menunjukkan bahwa baterai mengandung merkuri, kadmium atau timbal di atas taraf acuan dalam EC Directive 2006/66. Jika baterai tidak dibuang dengan benar, maka zat-zat tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.

Untuk melindungi sumber daya alam dan menggalakkan pemakaian ulang, harap pisahkan baterai dari limbah jenis lainnya dan lakukan daur ulang melalui sistem pengembalian gratis di kota Anda.

Batasan

Beberapa isi dan layanan yang dapat diakses menggunakan perangkat ini merupakan milik pihak ketiga dan dilindungi hak cipta, paten, merek dan/atau hukum kepemilikan intelektual. Isi dan layanan tersebut disediakan hanya untuk penggunaan nonkomersial pribadi Anda. Anda tidak dapat menggunakan isi atau layanan tersebut dengan cara yang tidak diijinkan oleh pemilik isi atau penyedia layanan. Tanpa membatasi yang telah disebutkan, kecuali menerima ijin dari pemilik isi atau penyedia layanan yang bersangkutan, Anda tidak boleh mengubah, menyalin, menerbitkan ulang, upload, mengirim, memindah, menerjemah, menjual, membuat produk tiruan, mengeksploitas, atau menyebarkan dengan cara atau media apapun atas isi atau layanan yang ditampilkan menggunakan perangkat ini.

"ISI DAN LAYANAN PIHAK KETIGA DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA." SAMSUNG TIDAK MENJAMIN ISI ATAU LAYANAN YANG DISEDIAKAN, BAIK TERSURAT ATAUPUN TERSIRAT, UNTUK TUJUAN APAPUN. SAMSUNG MEMBATASI GARANSI TERKAIT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA, GARANSI PENJUALAN ATAU KETERSESUAIAN UNTUK TUJUAN KHUSUS. SAMSUNG TIDAK MENJAMIN AKURASI, VALIDITAS, KEBERLANGSUNGAN, LEGALITAS, ATAU KELENGKAPAN ISI ATAU LAYANAN YANG TERSEDIA MELALUI PERANGKAT INI DAN DALAM KEADAAN APAPUN, TERMASUK KERUSAKAN, SAMSUNG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB, BAIK DALAM KONTRAK ATAU PENYIMPANGAN, ATAS KERUSAKAN, BIAYA PENGACARA, PENGELUARAN, ATAU KERUSAKAN LAIN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, INSIDENTAL, KHUSUS ATAU SEBAGAI AKIBAT YANG TIMBUL, ATAU BERHUBUNGAN DENGAN, SETIAP INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM, ATAU SEBAGAI AKIBAT DARI PENGGUNAAN ISI ATAU LAYANAN OLEH ANDA ATAU PIHAK KETIGA, BAHKAN JIKA TELAH DIBERITAHU KEMUNGKINAN ADANYA KERUSAKAN TERSEBUT."

Layanan pihak ketiga dapat dihentikan atau diputuskan setiap saat, dan Samsung tidak mewakili atau menjamin setiap isi atau layanan tetap tersedia dalam jangka waktu tertentu. Isi dan layanan dikirimkan oleh pihak ketiga dengan sarana jaringan dan fasilitas transmisi di luar kekuasaan Samsung. Tanpa membatasi keumuman batasan ini, Samsung dengan jelas membatasi tanggungjawab atau kewajiban atas pemutusan atau pemblokiran setiap isi atau layanan yang tersedia lewat perangkat ini.

Samsung juga tidak bertanggungjawab atau berkewajiban atas layanan pelanggan yang berhubungan dengan isi dan layanan. Setiap pertanyaan atau permintaan atas layanan yang berhubungan dengan isi atau layanan harus disampaikan secara langsung kepada penyedia isi dan layanan yang bersangkutan.

Beberapa isi buku panduan ini mungkin berbeda dari perangkat Anda tergantung perangkat lunak atau penyedia layanan.

PENDAFTARAN BUKU PANDUAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN ELEKTRONIKA :

Untuk menginstal Kies (Sinkronisasi PC)  Kies

1. Download versi Kies terbaru dari situs web Samsung (www.samsung.com/kies) lalu instal ke PC Anda.
2. Dengan kabel USB, hubungkan perangkat Anda ke PC. Samsung Kies akan dibuka secara otomatis. Baca bantuan Kies untuk informasi lainnya.